




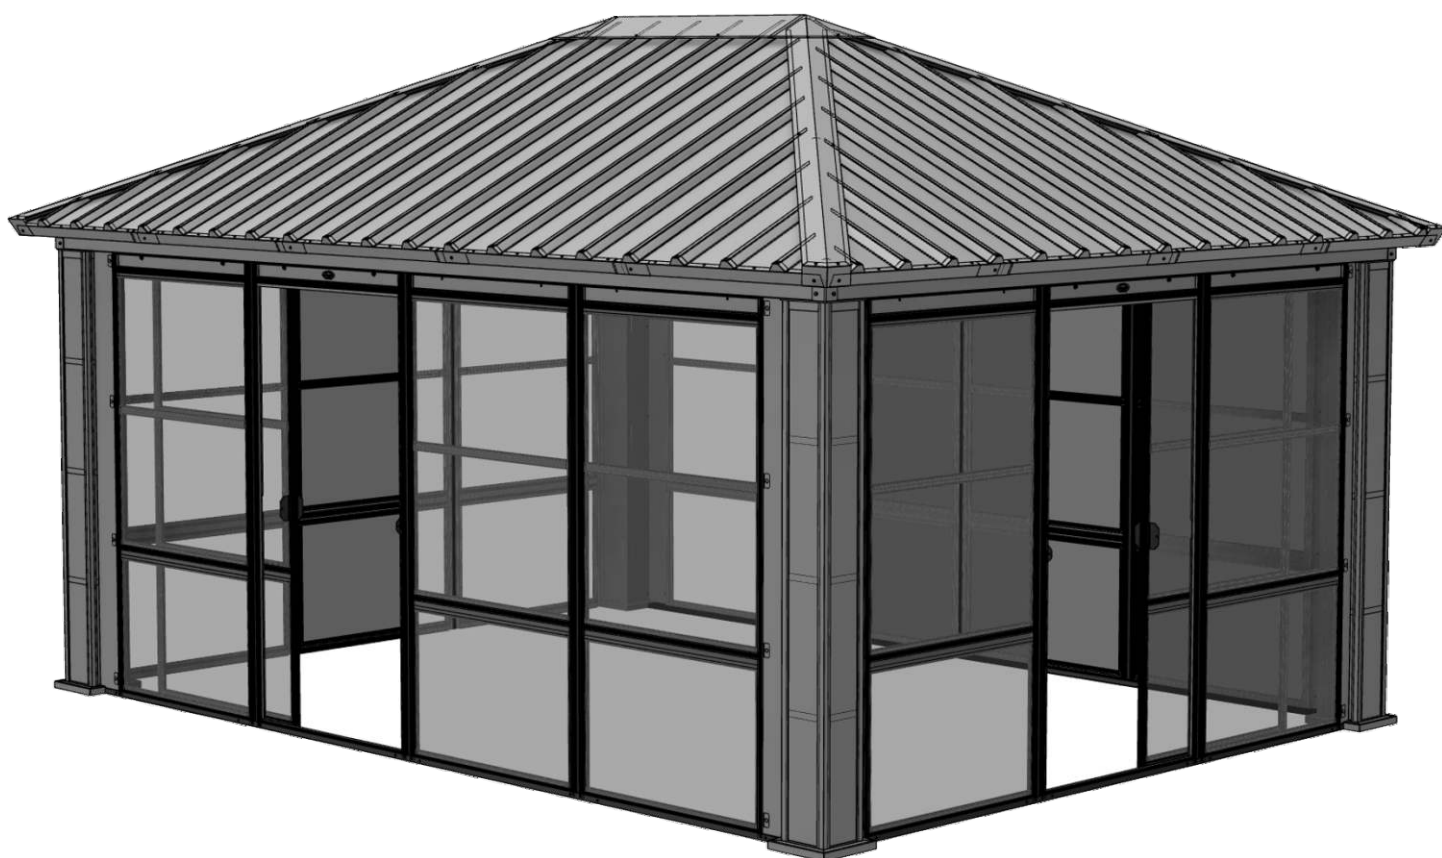


STEP Étape 1

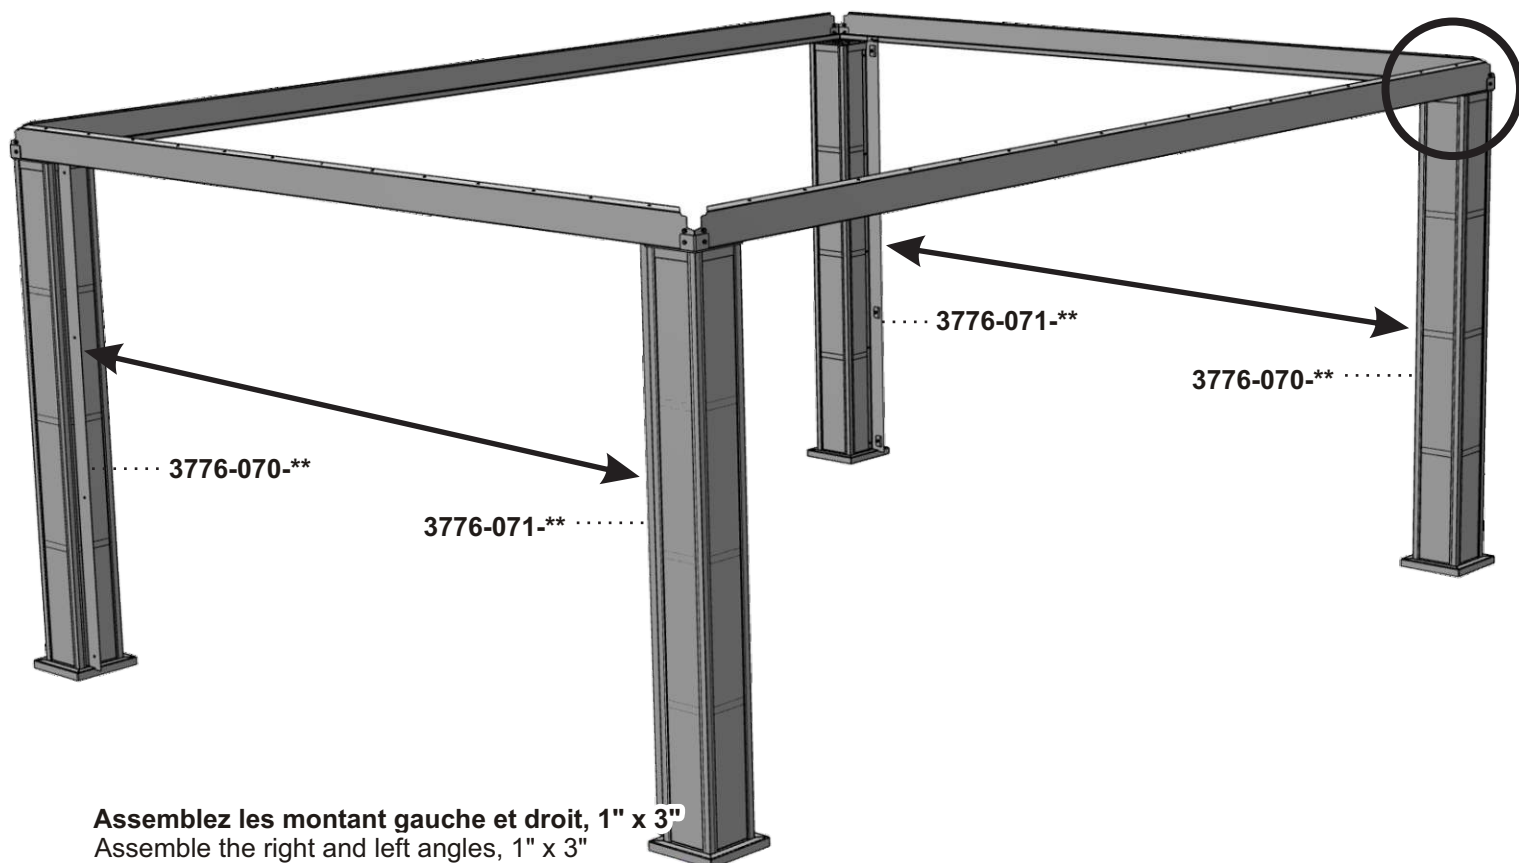

Assemblez les montant gauche et droit, 1" x 3"
Assemble the right and left angles, 1" x 3"

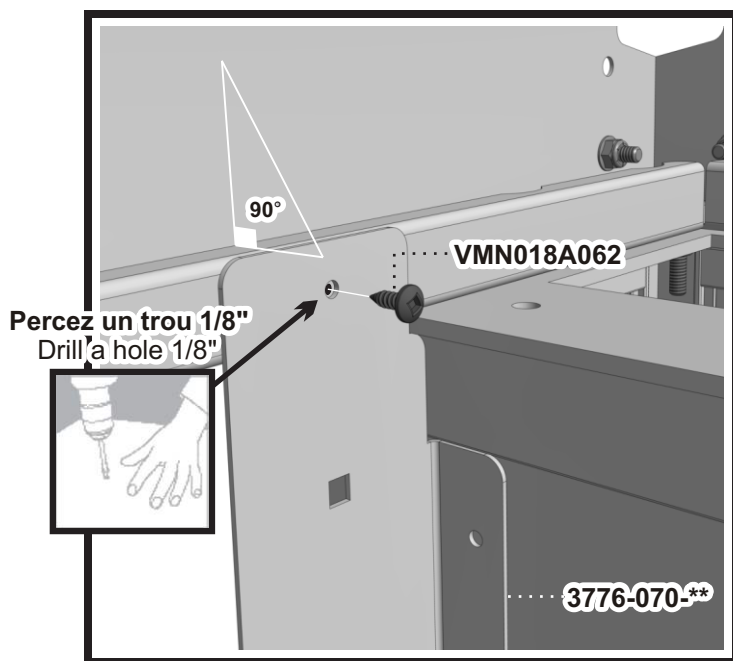


*Vue de l'intérieure - View from inside

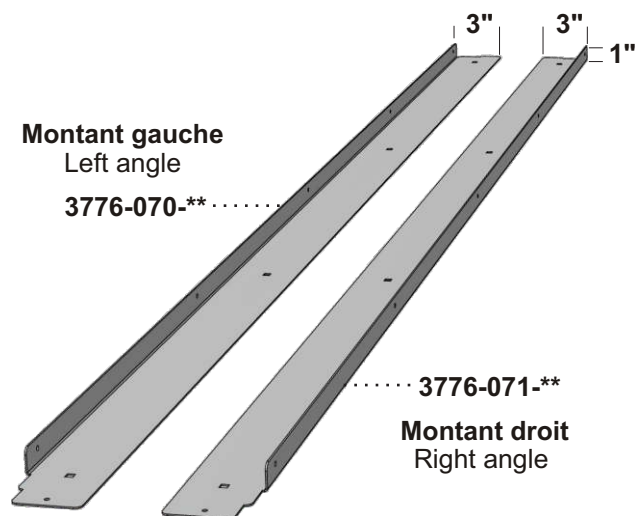


** Code couleur - Color code


STEP Étape 2

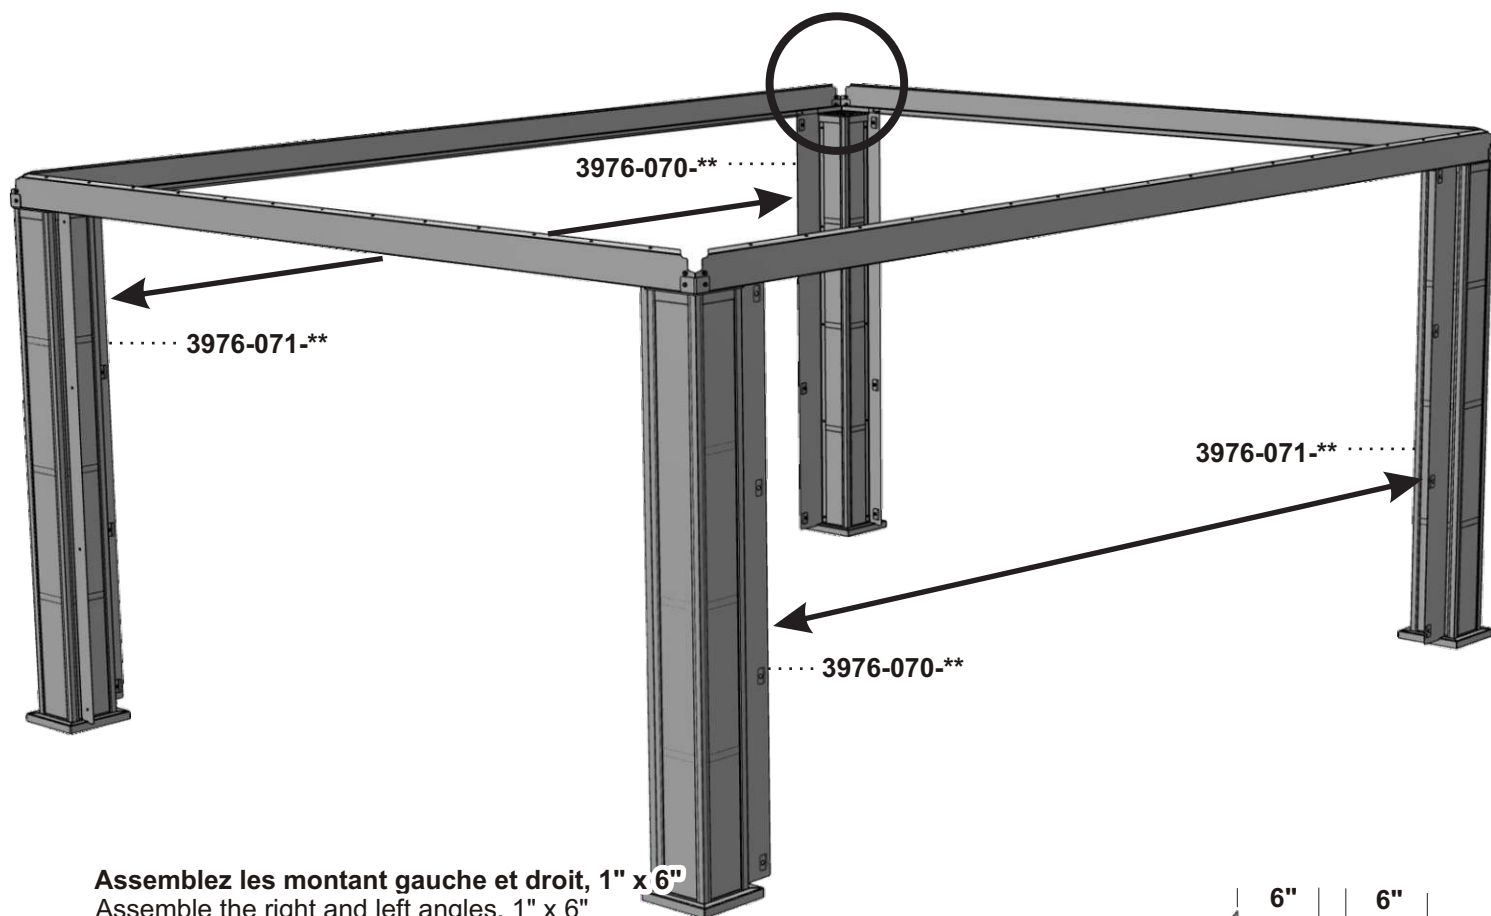


Assemblez les montant gauche et droit, 1" x 6"
Assemble the right and left angles, 1" x 6"

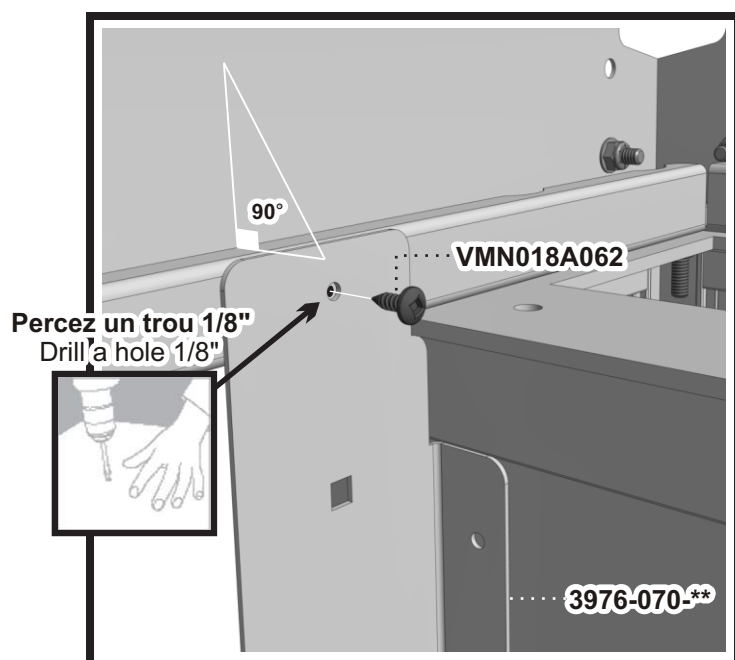

*Vue de l'intérieure - View from inside

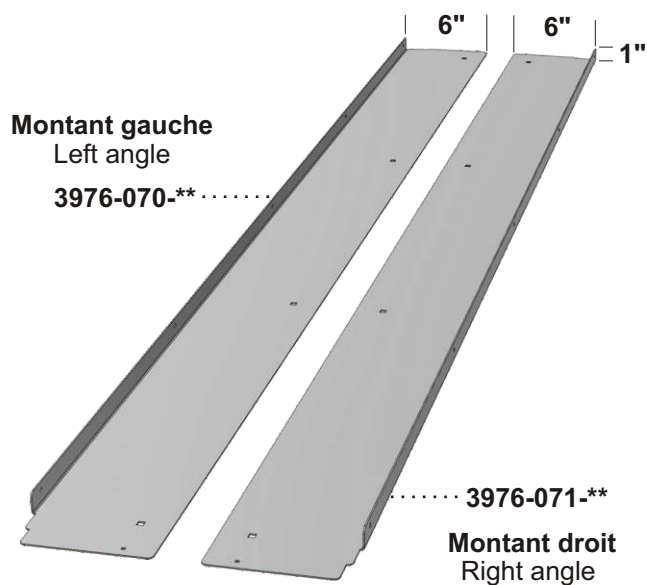


STEP Étape 3

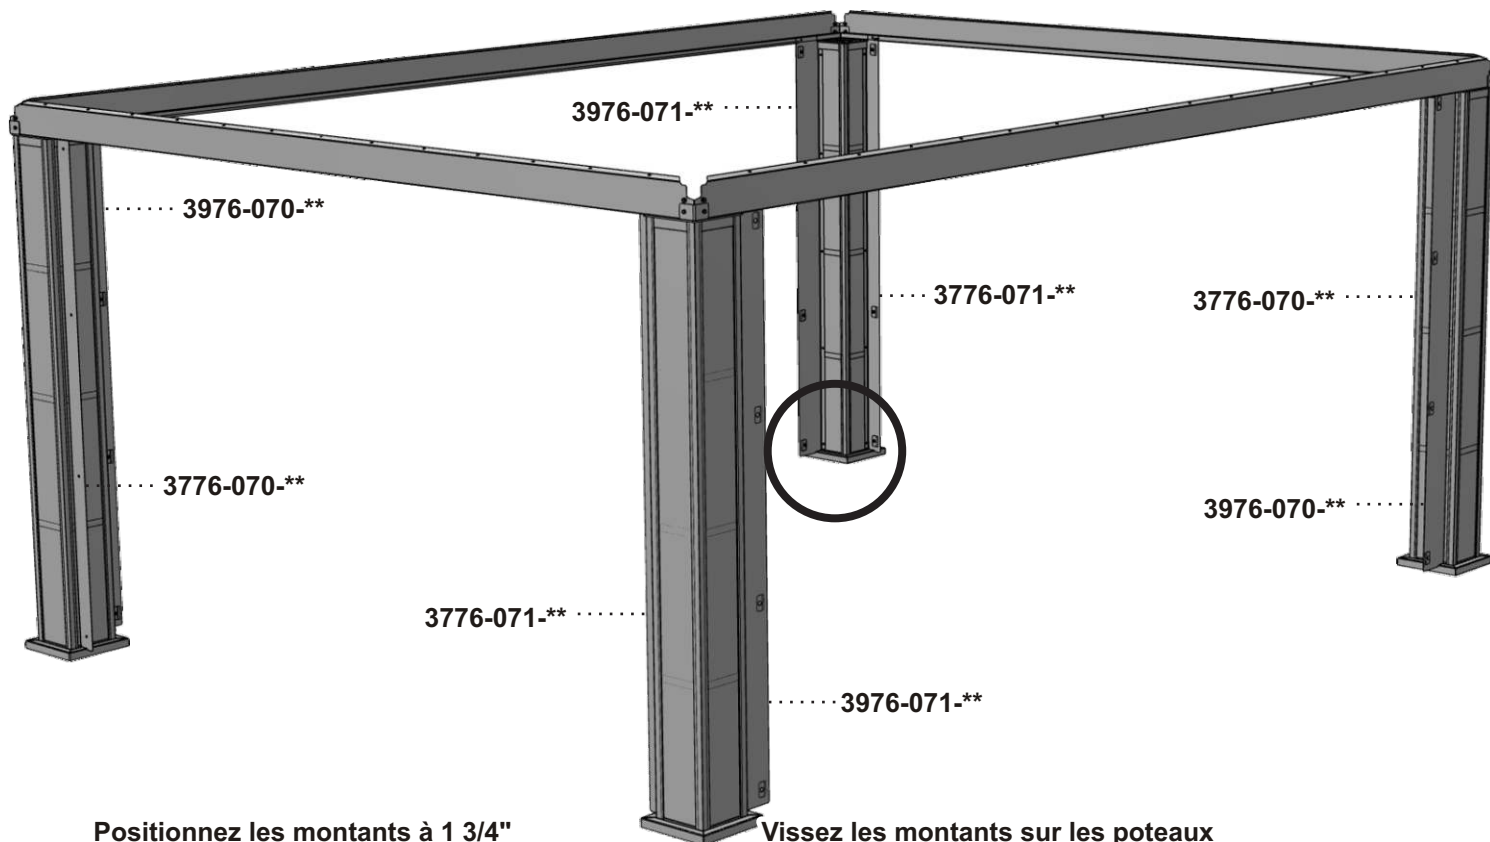


Positionnez les montants à 1 3/4"
Position the angles at 1 3/4"

Vissez les montants sur les poteaux
Screw the side angles on the poles

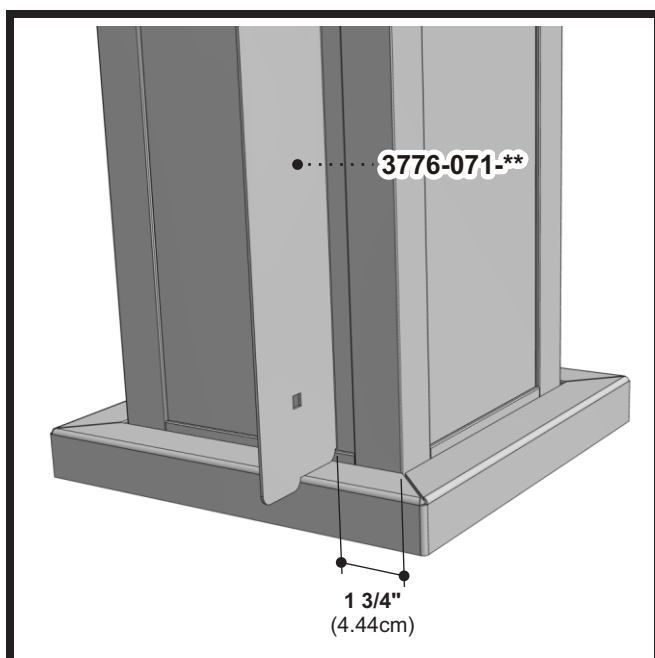


*Vue de l'extérieure - View from outside

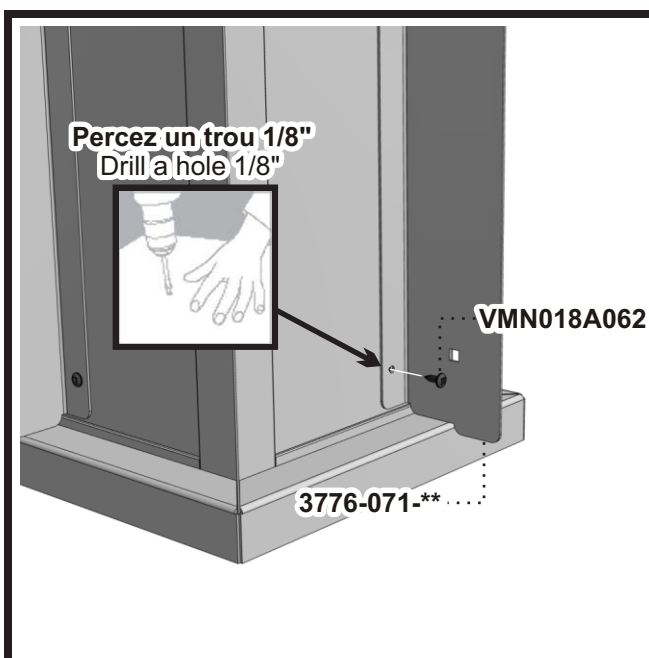


*Vue de l'intérieure - View from inside

** Code couleur - Color code


STEP Étape 4

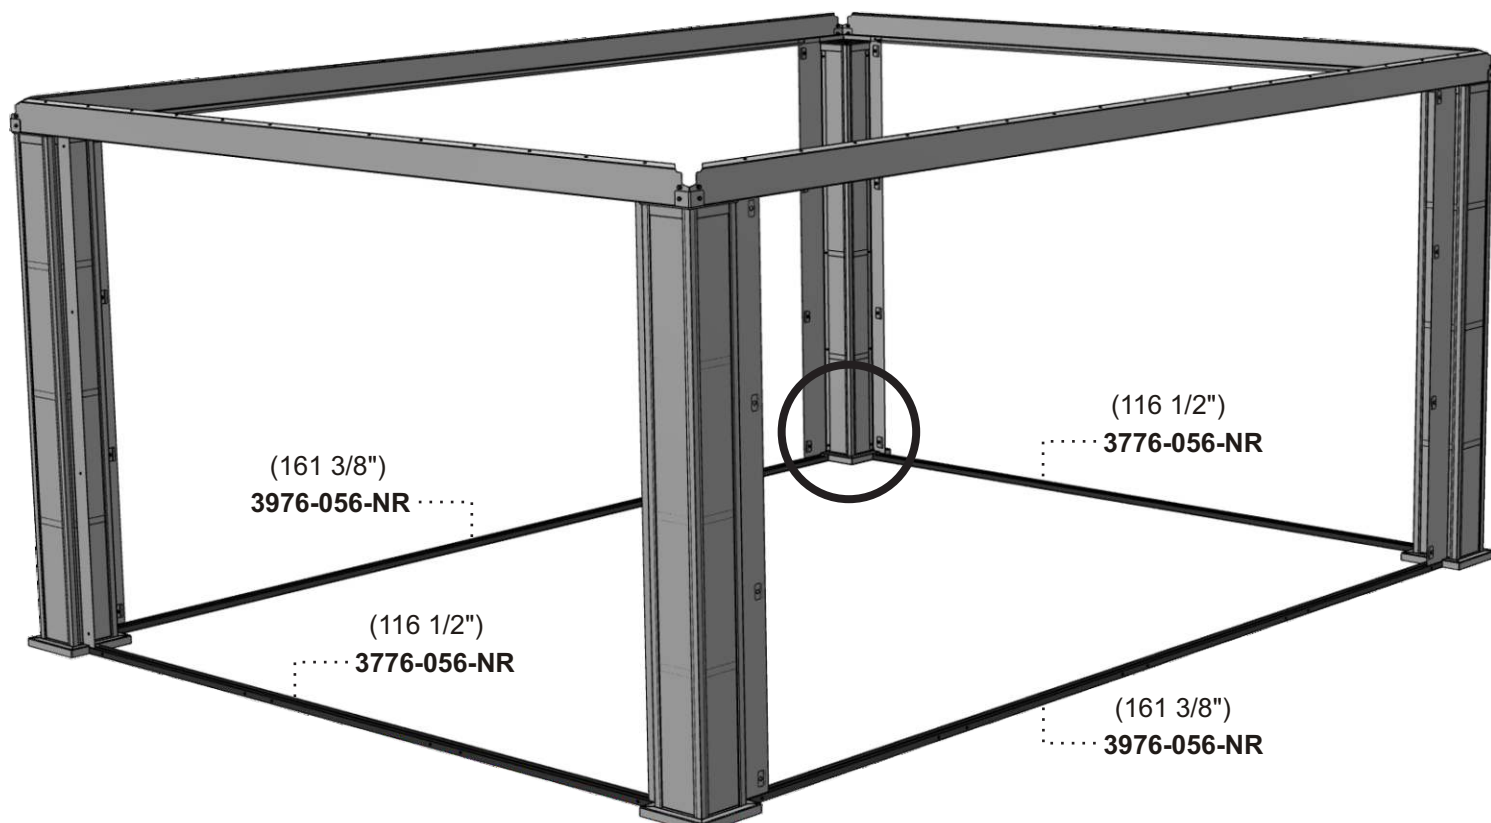


Alignez les faces intérieures et vissez les assises sur le sol
Align the inner faces and screw the molding on the floor

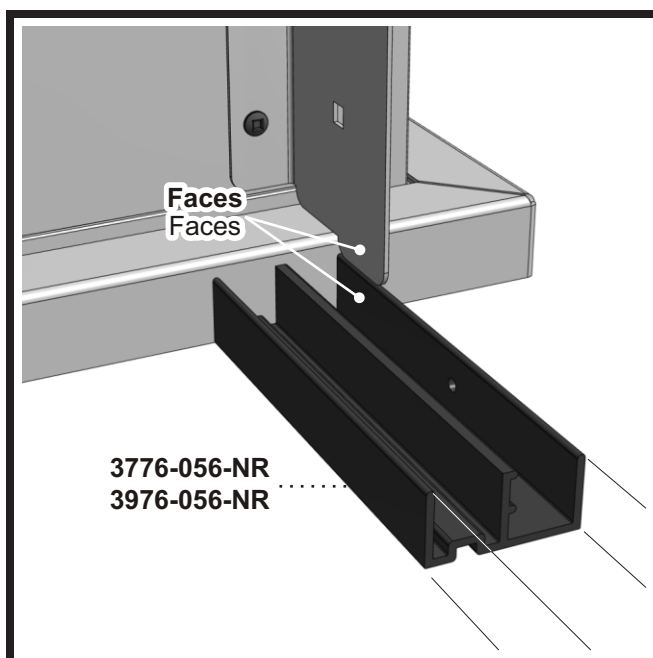


*Vue de l'intérieure - View from inside

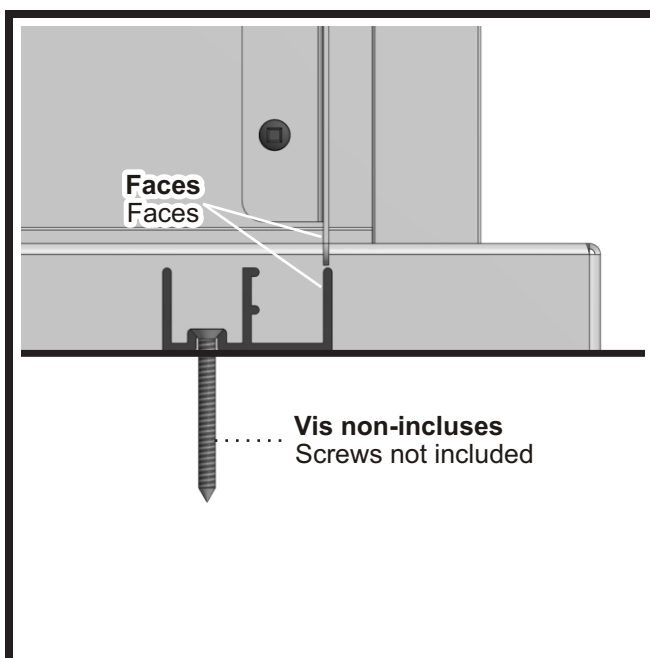

STEP Étape 5

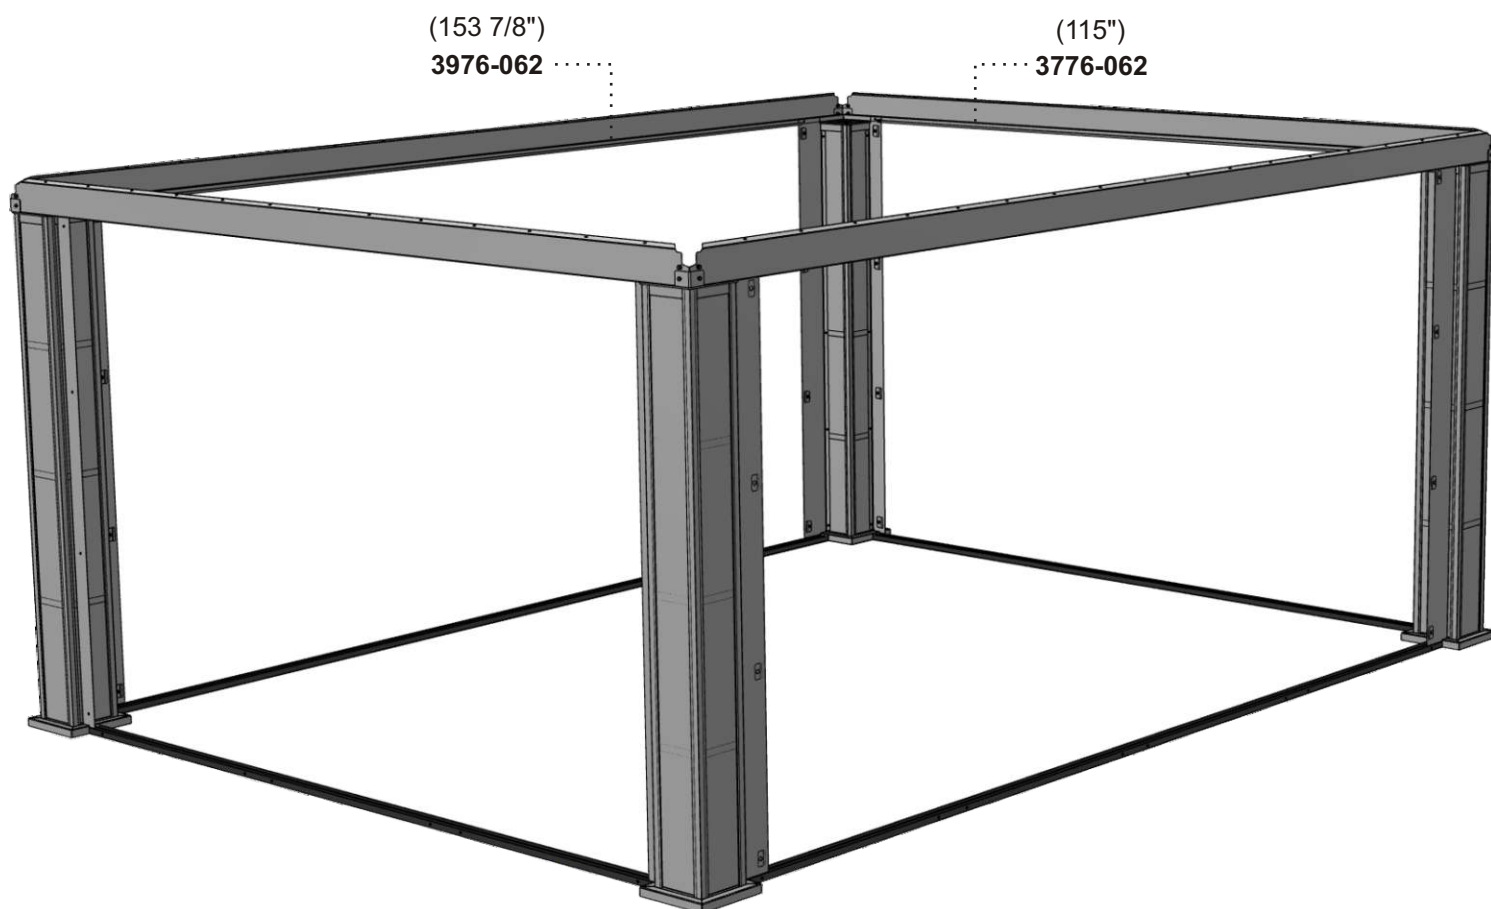


Collez les foam autocollant sur les supports
Stick the foams on the cross beams

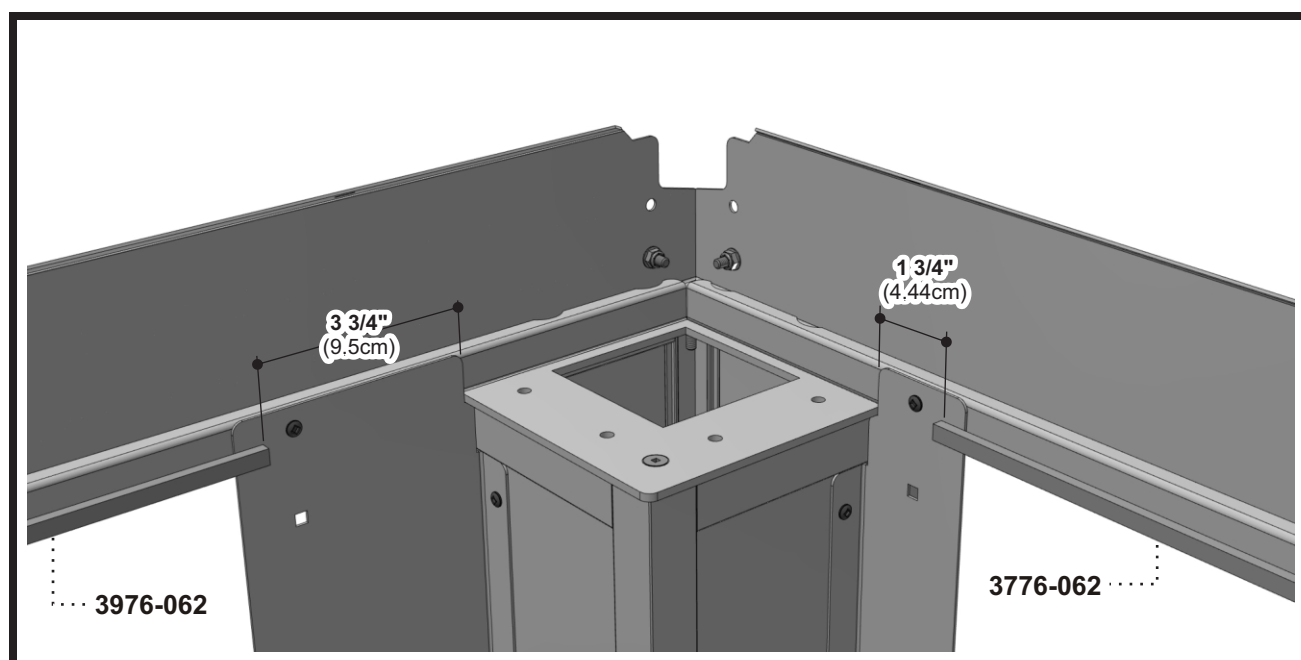

*Vue de l'intérieure - View from inside

Facades 12' - Walls 12'

Avant de commencer l'installation, sélectionnez et séparez les pièces des façades 12'.
Before starting the installation, select and separate the parts of the walls 12'.

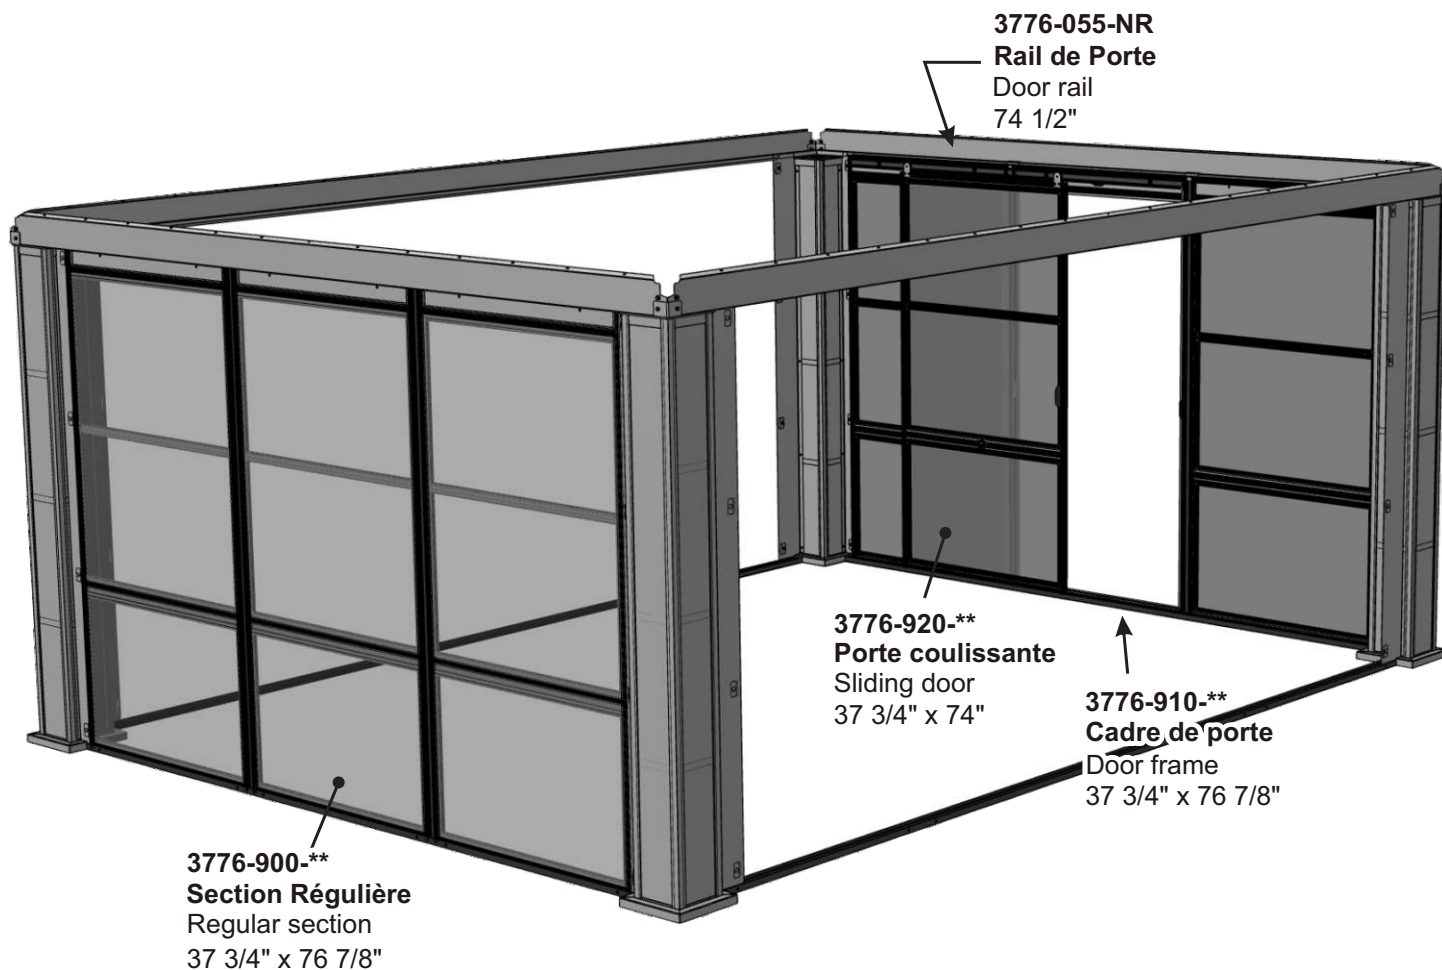


Façade avec porte : Suivez les étapes 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Wall with door : Follow steps 6, 7, 8, 9, 10, 11.



Façade fermée : Suivez les étapes 12, 13, 14.
Closed wall : Follow steps 12, 13, 14.

Facades 16' - Walls 16'

Avant de commencer l'installation, sélectionnez et séparez les pièces des façades 16'.
Before starting the installation, select and separate the parts of the walls 16'.

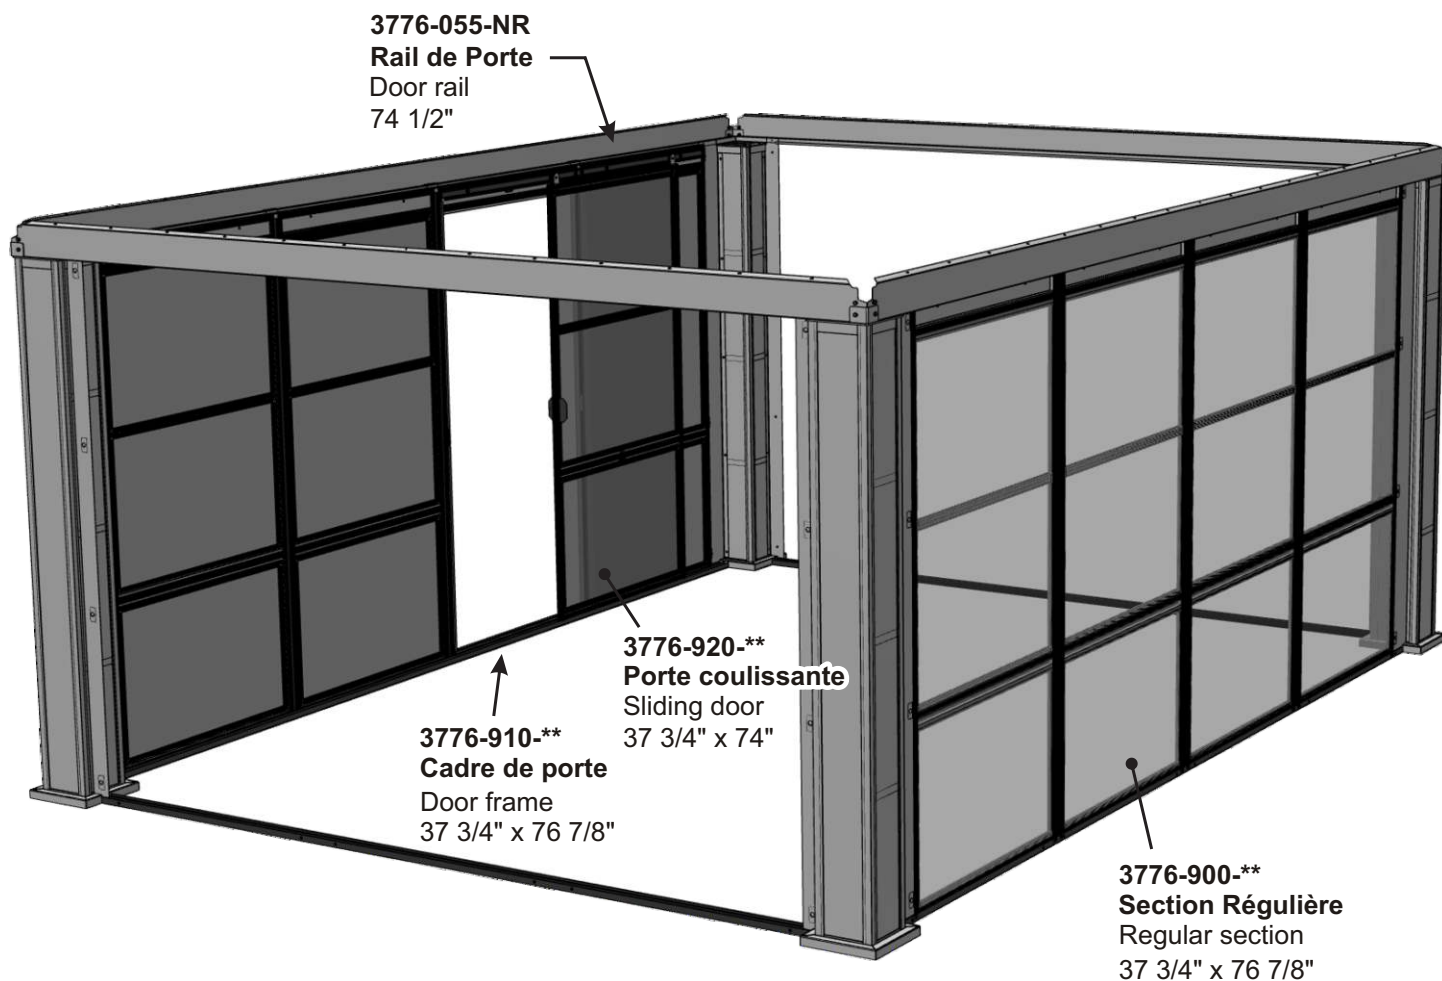


Façade avec porte : Suivez les étapes 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Wall with door : Follow steps 6, 7, 8, 9, 10, 11.




Façade fermée : Suivez les étapes 12, 13, 14.
Closed wall : Follow steps 12, 13, 14.

STEP Étape 6

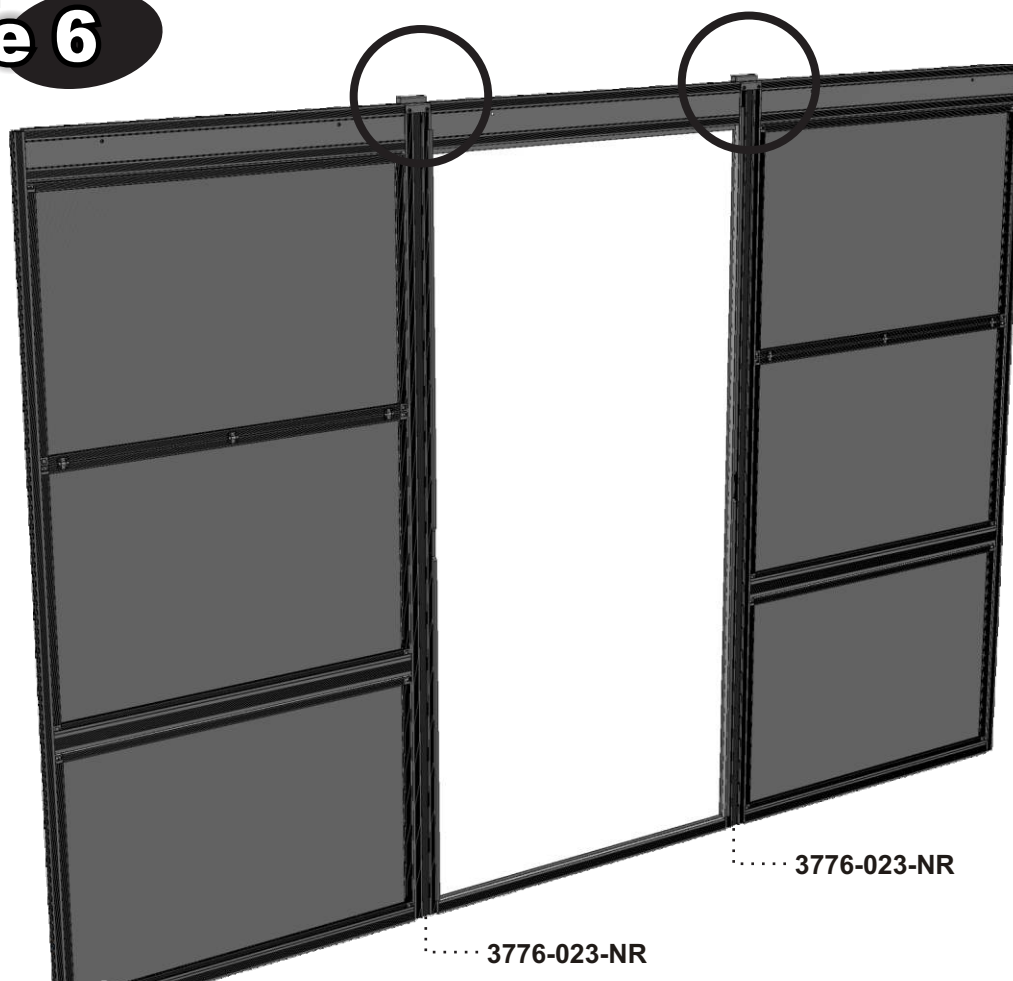


Assemblez les sections moustiquaire et positionnez le cadrage de porte à l'endroit désiré.
Assemble the screen sections and positioned the door frame at the desired location.

6a

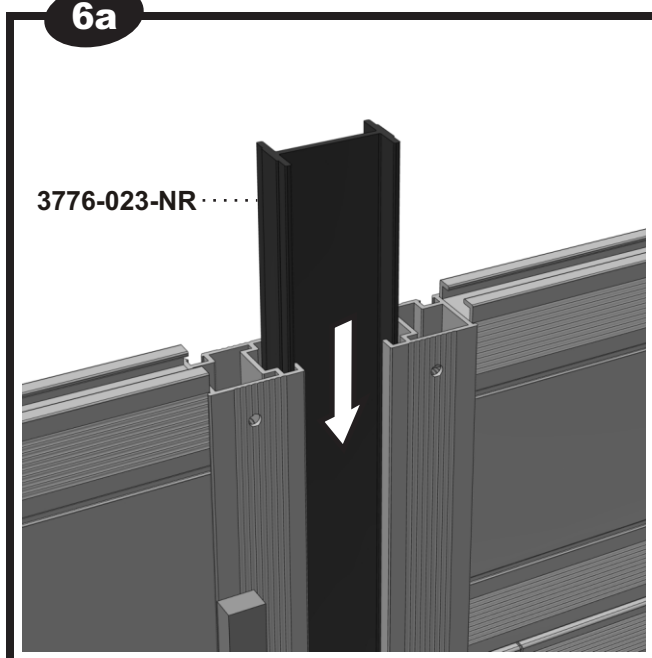

*Vue de l'intérieure - View from inside


6b

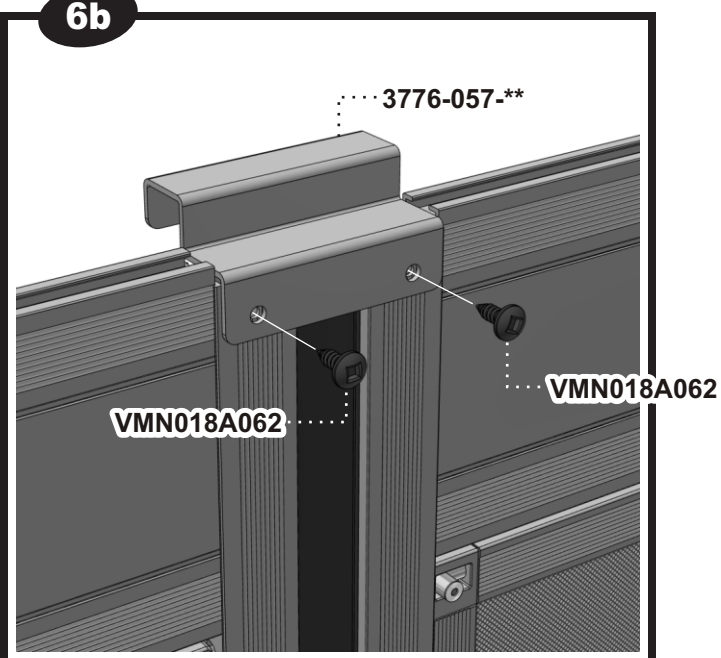

*Vue de l'intérieure - View from inside


** Code couleur - Color code

STEP Étape 7

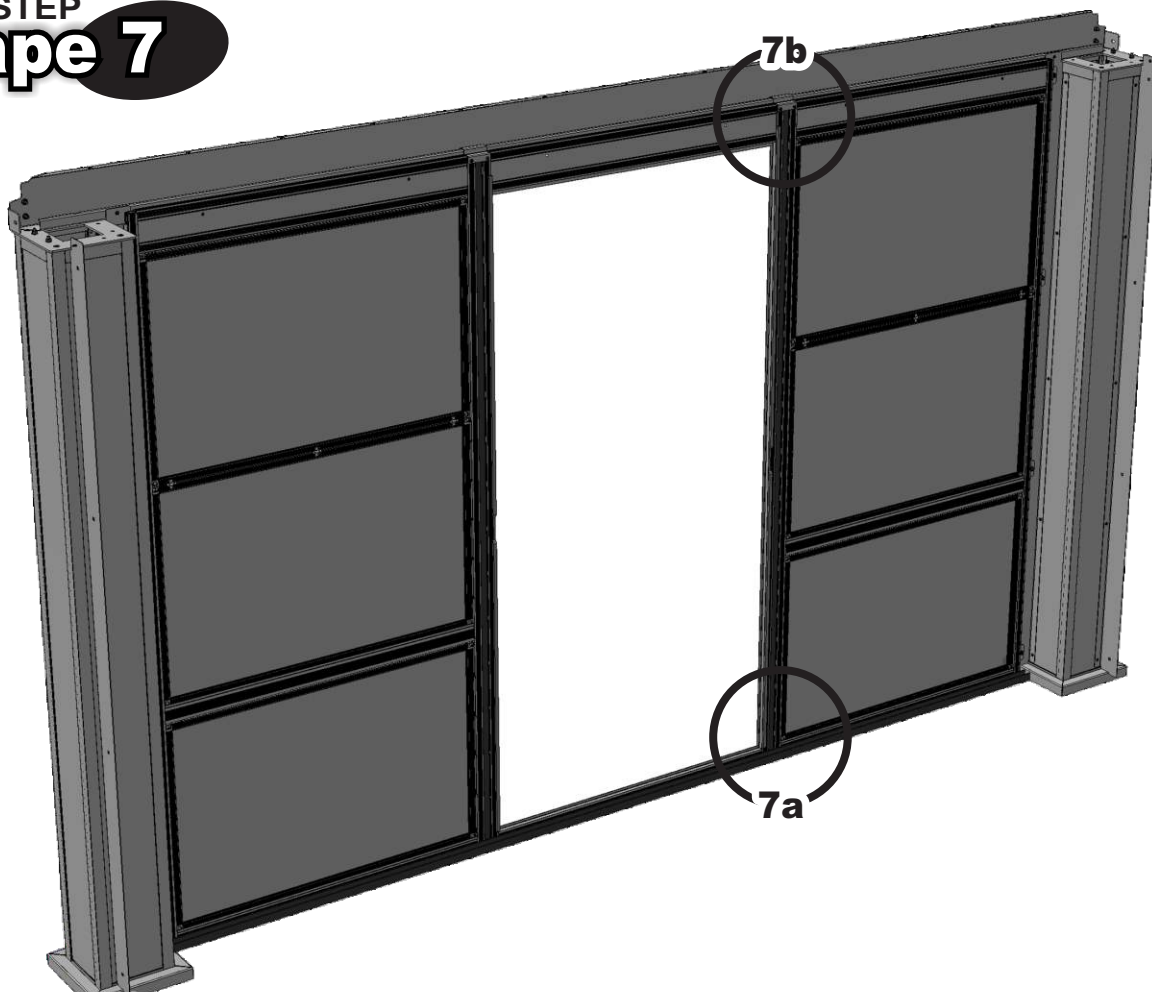


Inserrez les sections dans la moulure.
Insert the wall sections inside de molding

Accrochez les attacheement sur le support de toit
Fix the attachment on the roof support

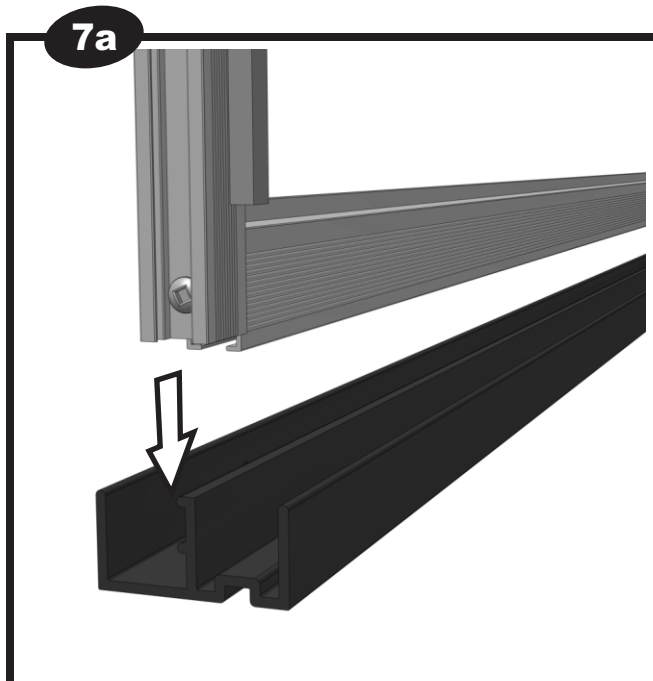


*Vue de l'intérieure - View from inside

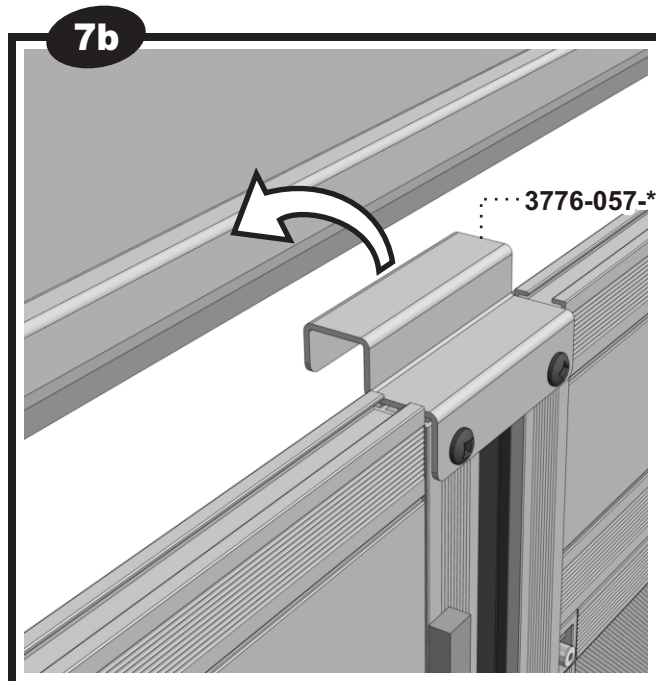


*Vue de l'intérieure - View from inside

STEP Étape 8

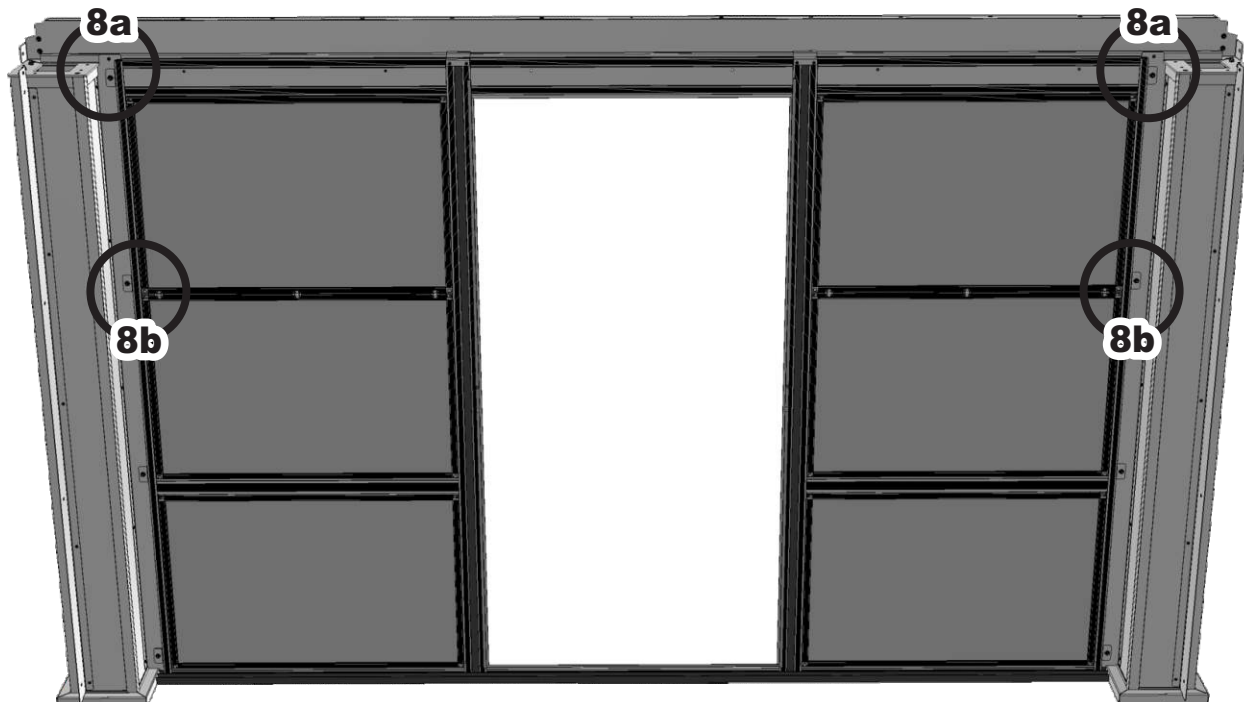


Fixez les bouchons.
Fix the caps.

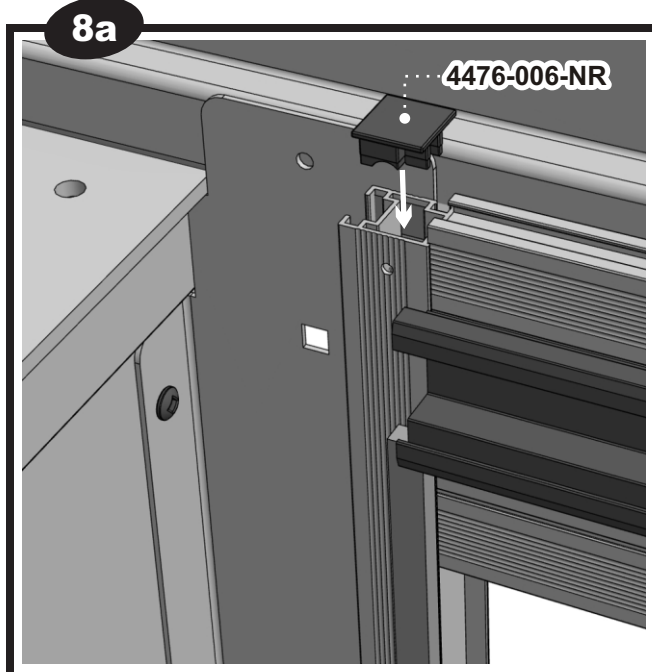

*Vue de l'intérieure - View from inside


Fixez le mur à l'aide des attaches.
Fix the wall with the attachments.

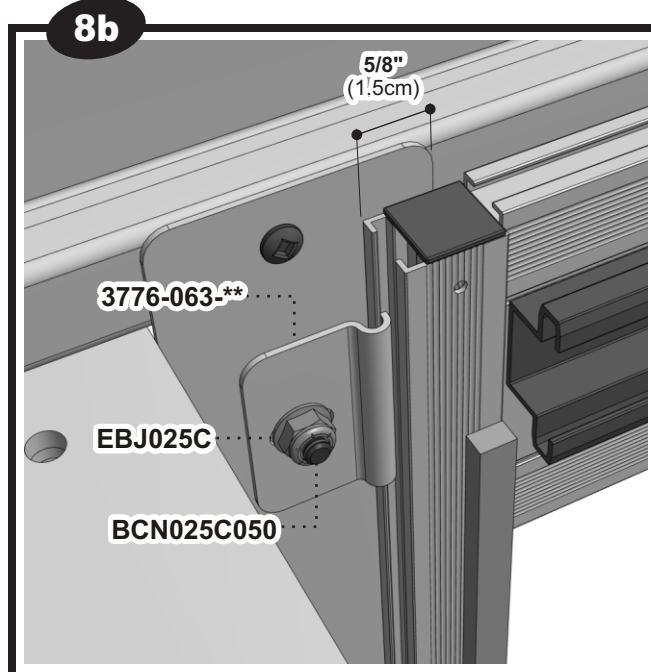


*Vue de l'intérieure - View from inside

** Code couleur - Color code

STEP Étape 9

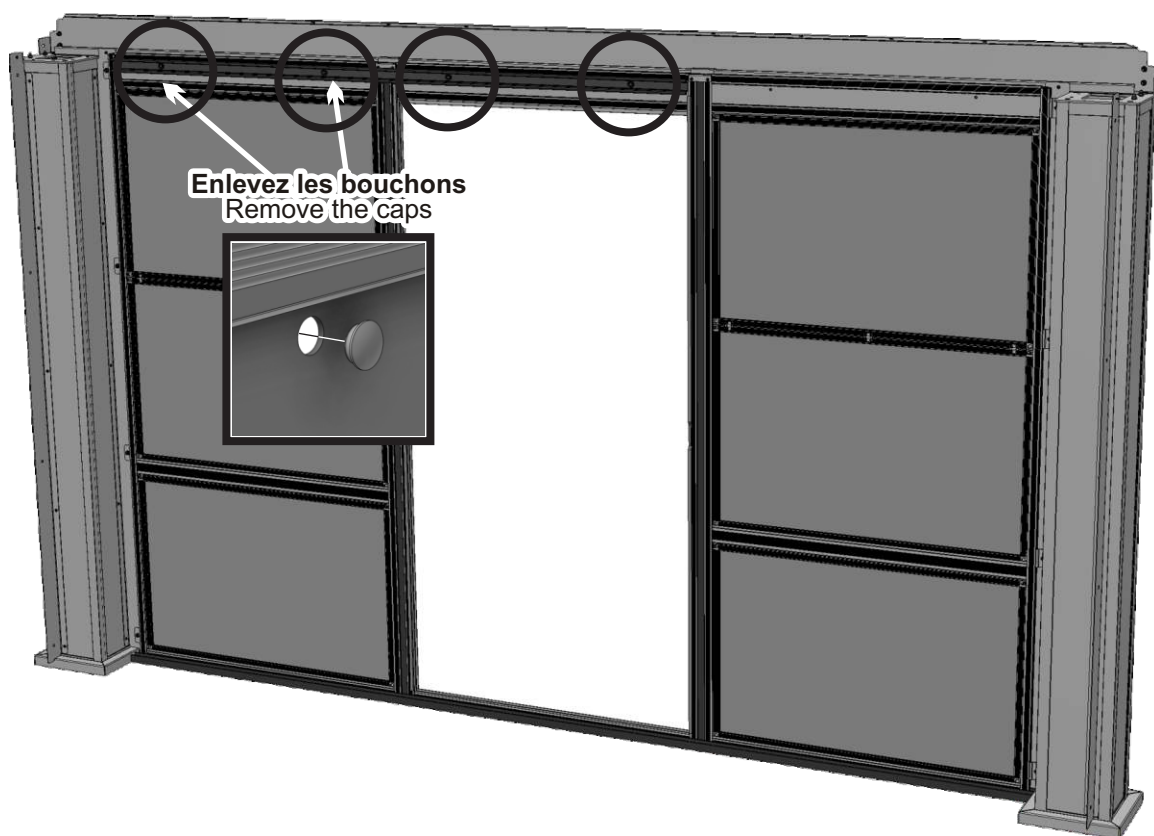


Assemblez la rail de porte.
Assemble the door rail.

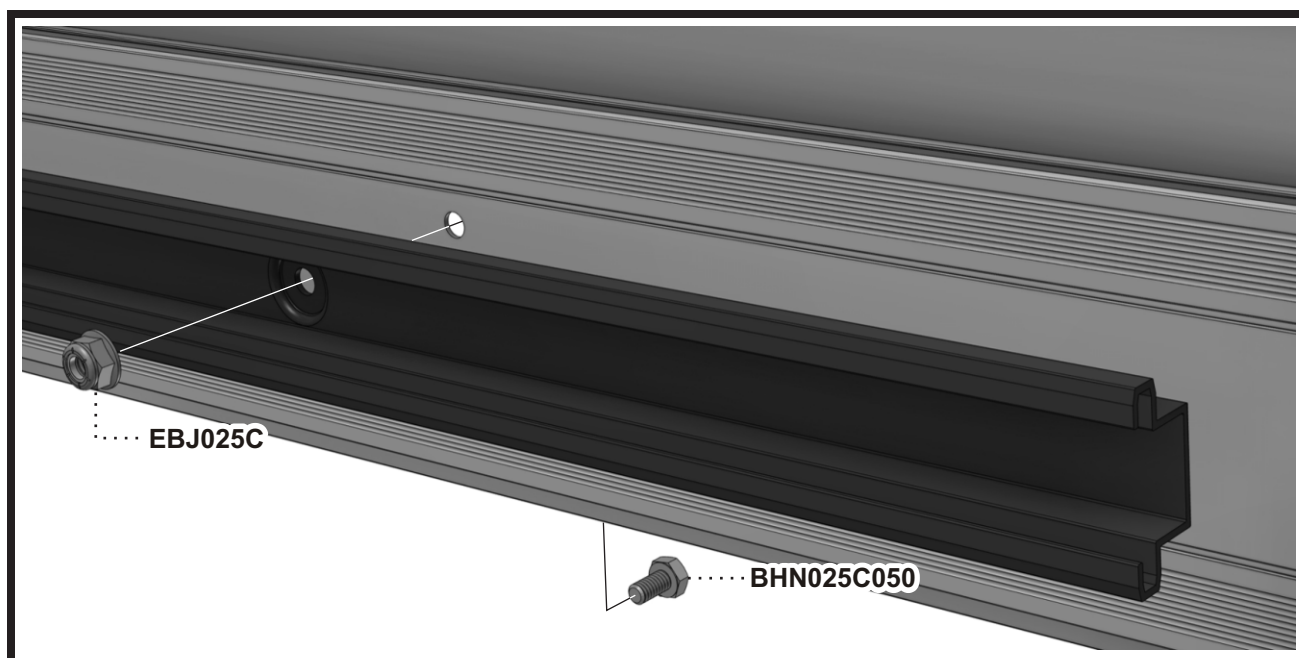


*Vue de l'intérieure - View from inside

STEP Étape 10

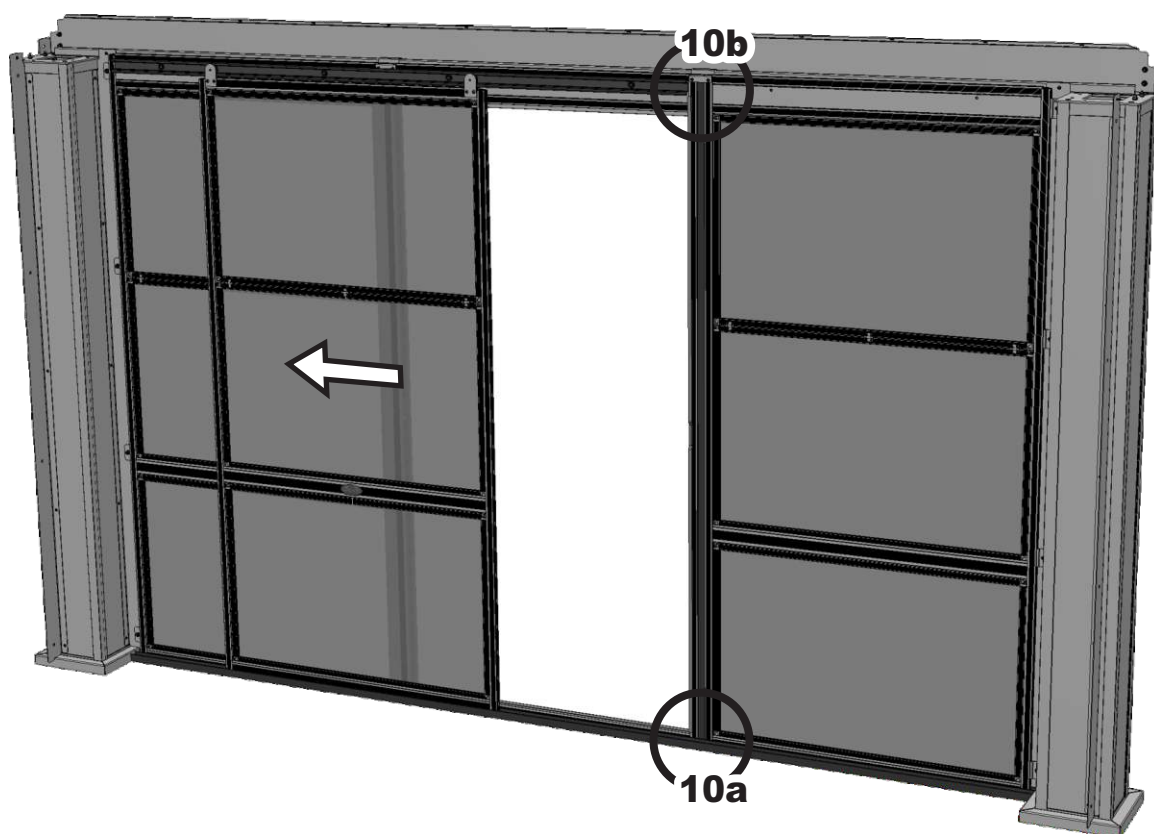


Déposez la porte dans la rail inférieure.
Place the door into the lower rail.

Glissez la porte dans la rail supérieure.
Slide the door into the upper rail.


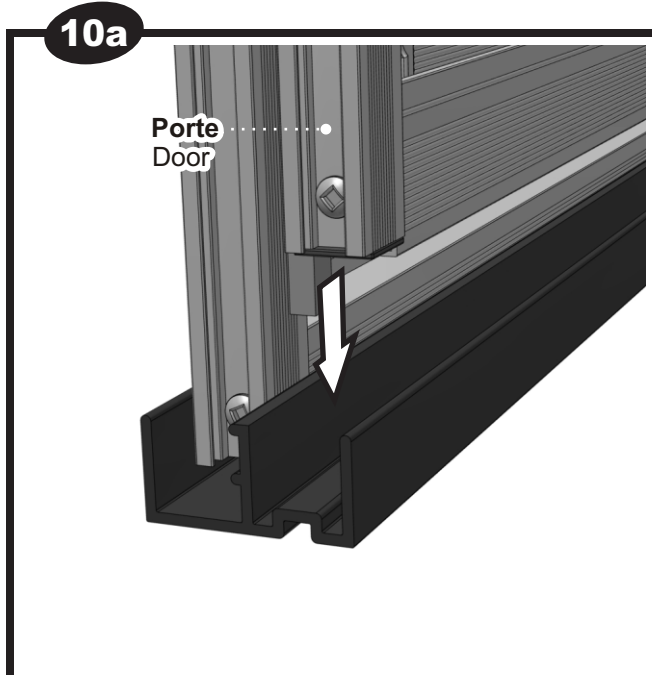


*Vue de l'intérieure - View from inside

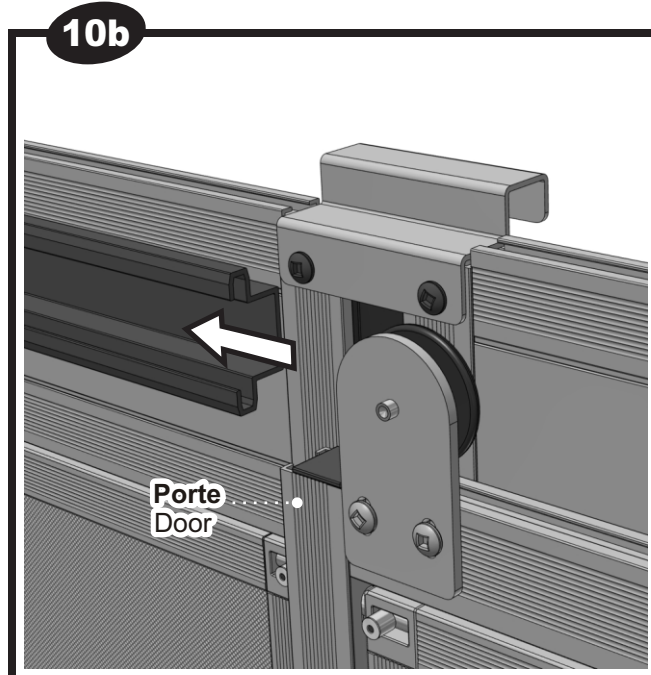


*Vue de l'intérieure - View from inside

STEP Étape 11

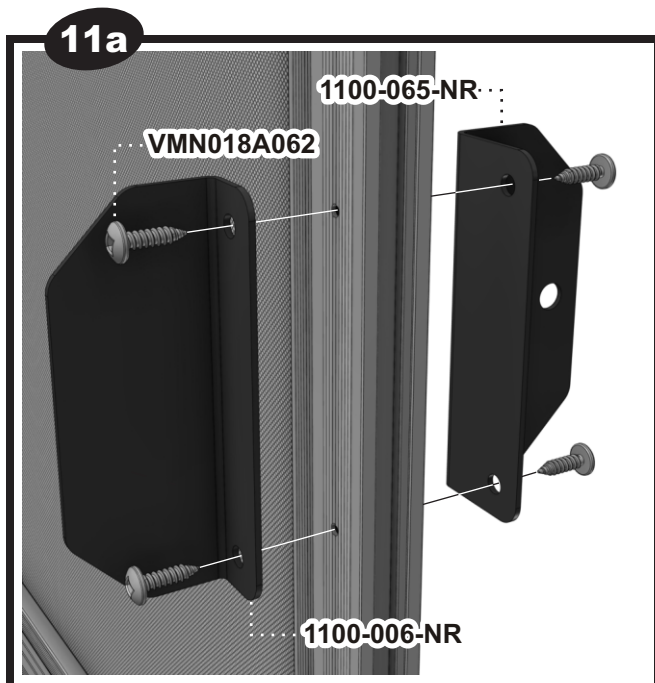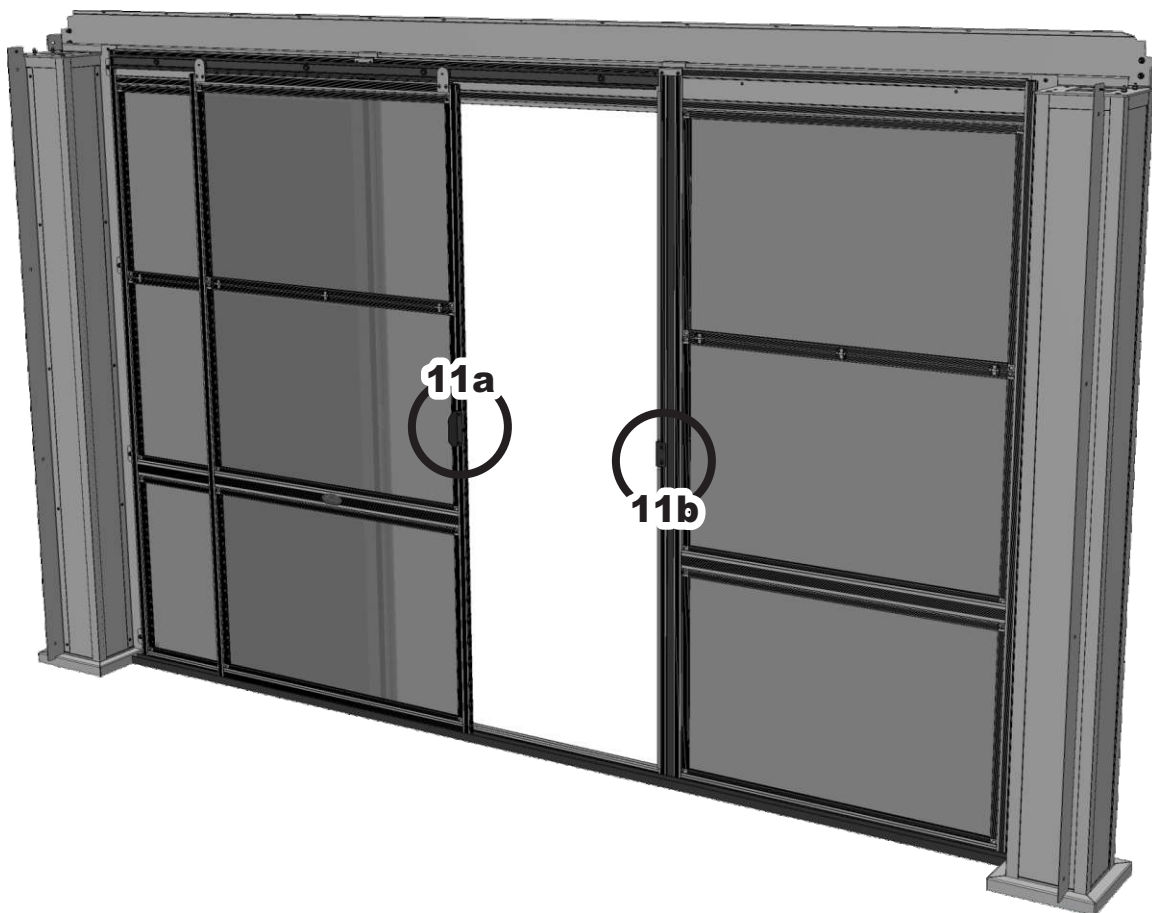


*Vue de l'intérieure - View from inside

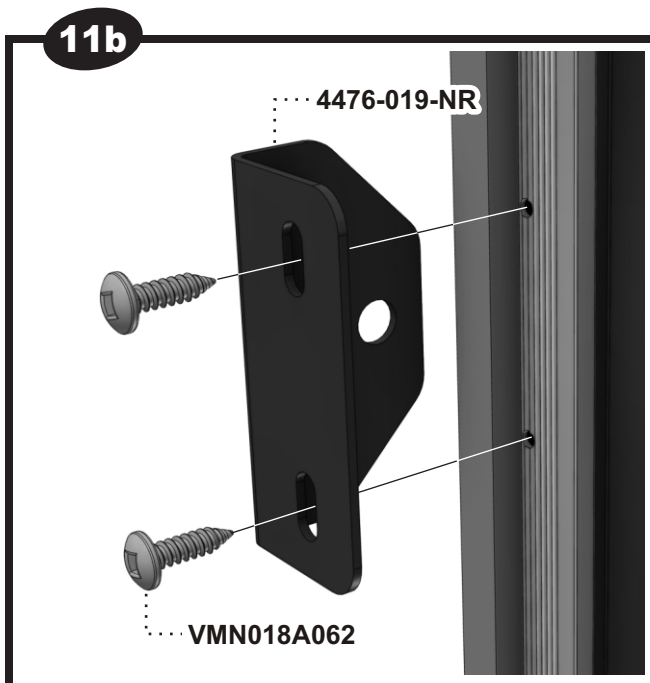


*Vue de l'intérieure - View from inside

Ajustements de porte - Door adjustments

Ajustez la porte de façon à ce qu'elle soit alignée avec le cadrage si nécessaire.
Adjust the door aligned with the door frame if necessary.

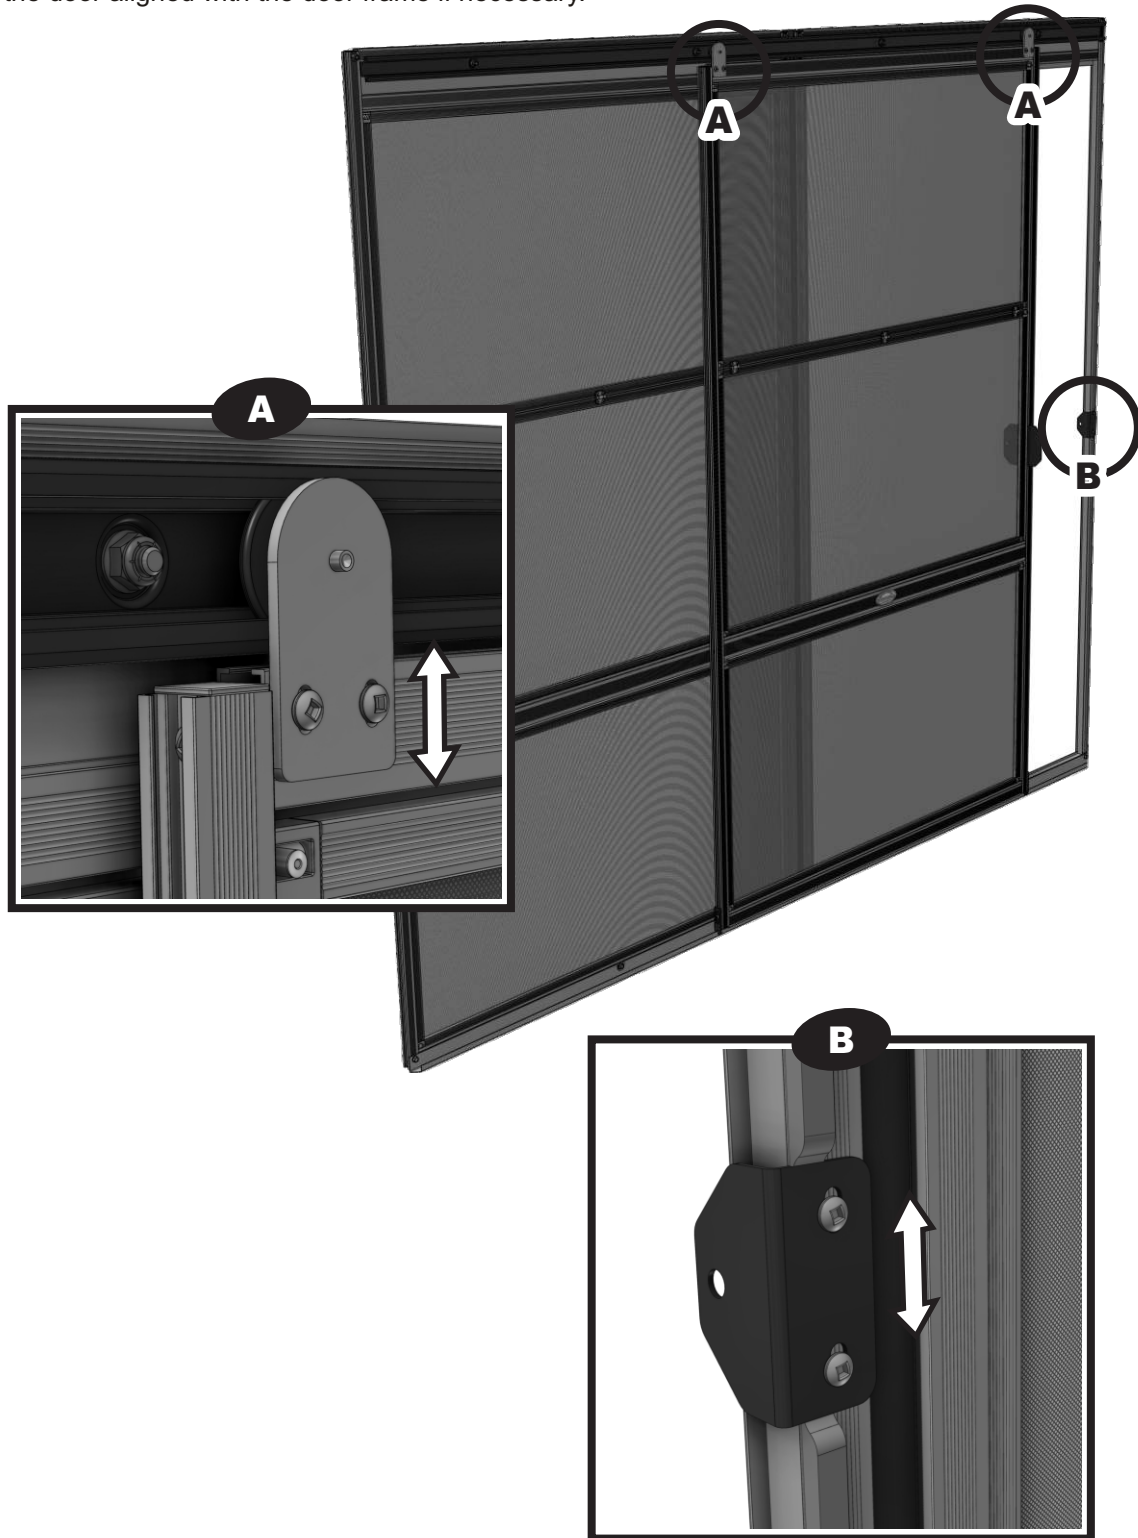


STEP Étape 12

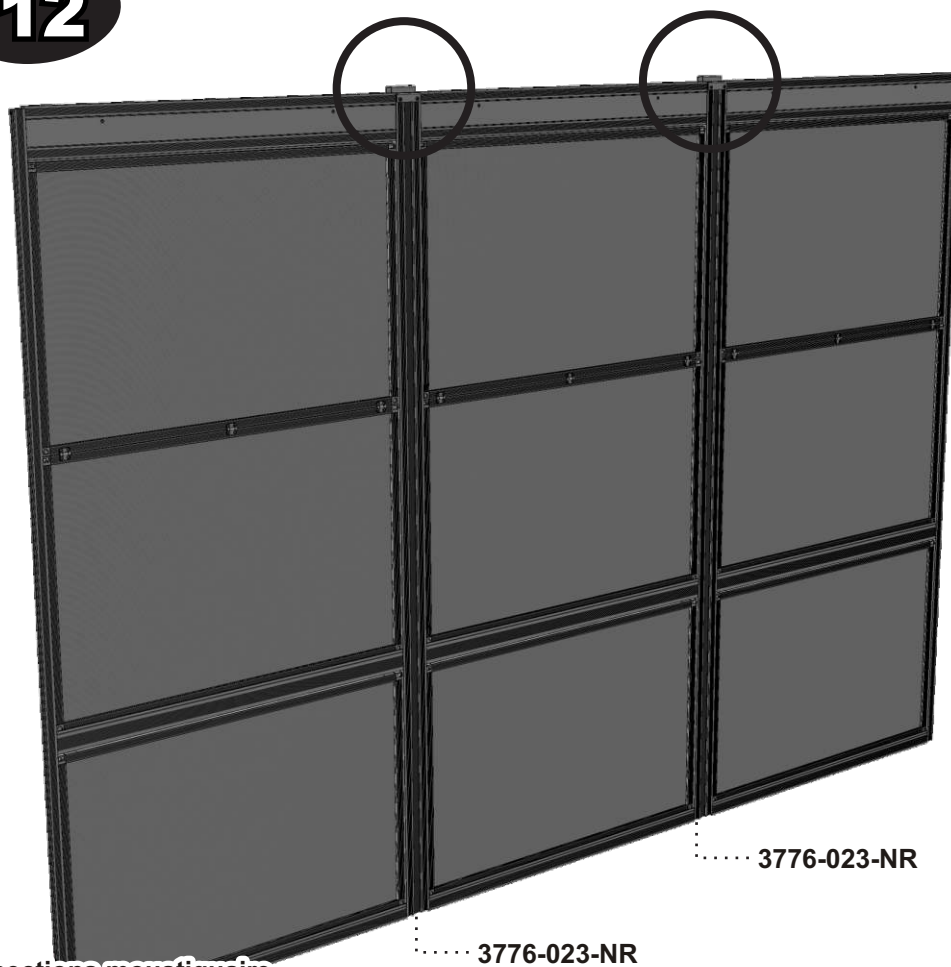


Assemblez les sections moustiquaire
Assemble the screen sections

12a

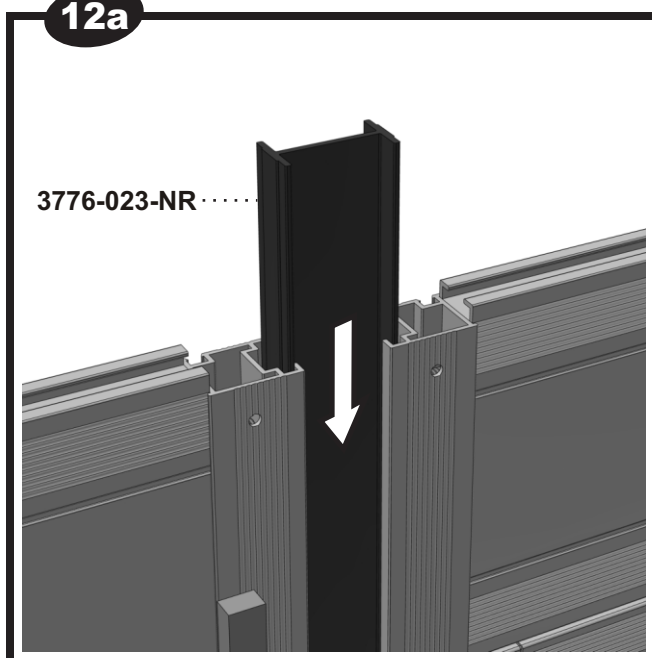

*Vue de l'intérieure - View from inside


12b

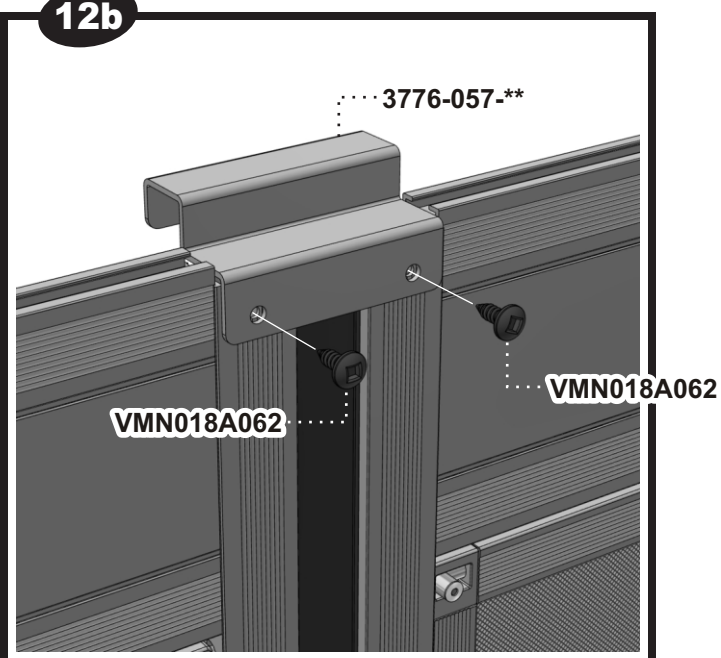

*Vue de l'intérieure - View from inside


** Code couleur - Color code

STEP Étape 13

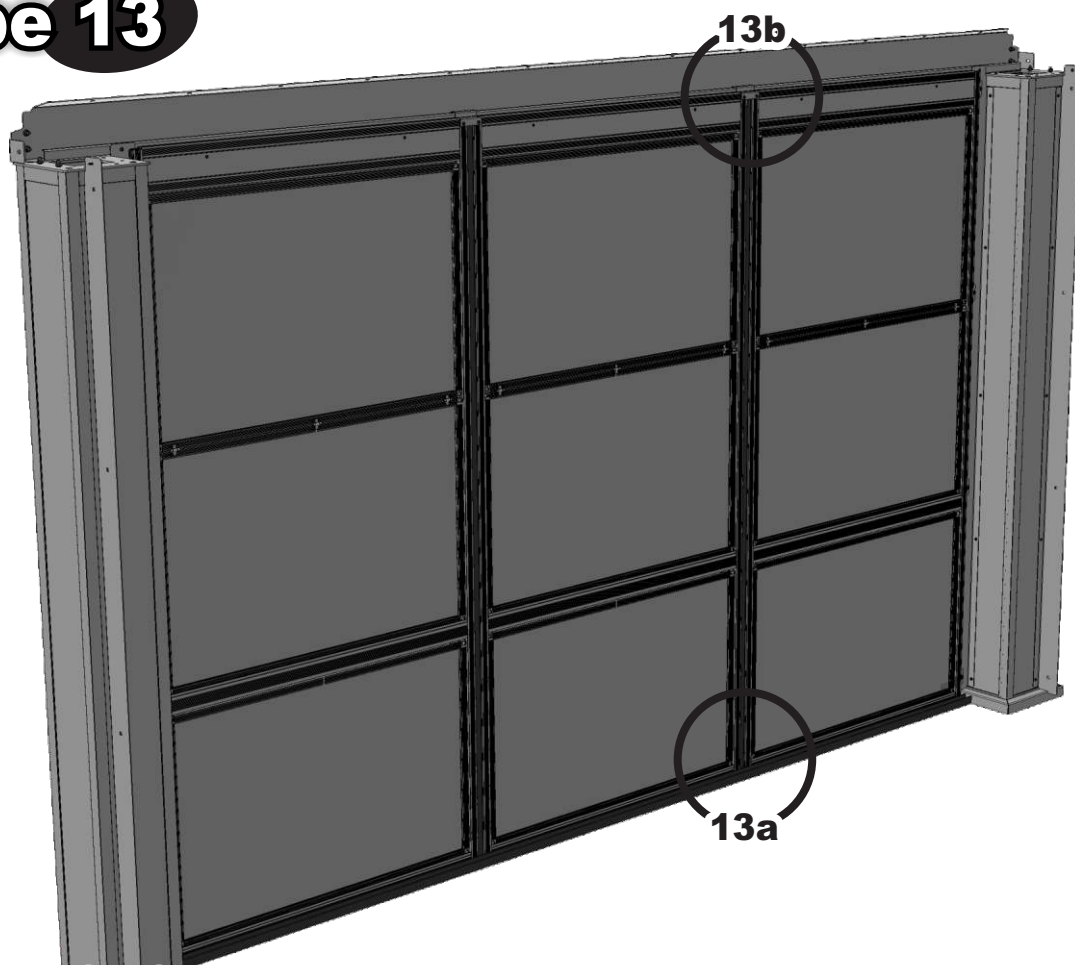


Inserrez les sections dans la moulure.
Insert the wall sections inside de molding

Accrochez les attacheement sur le support de toit
Fix the attachment on the roof support

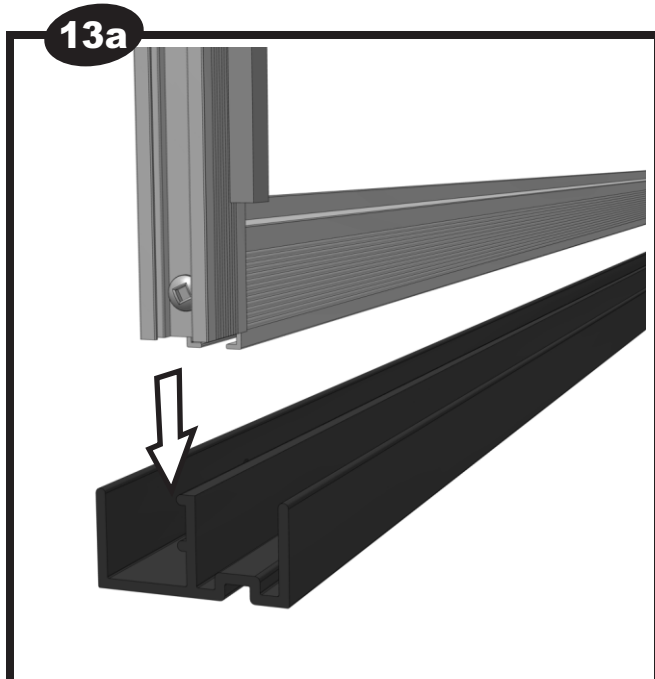


*Vue de l'intérieure - View from inside

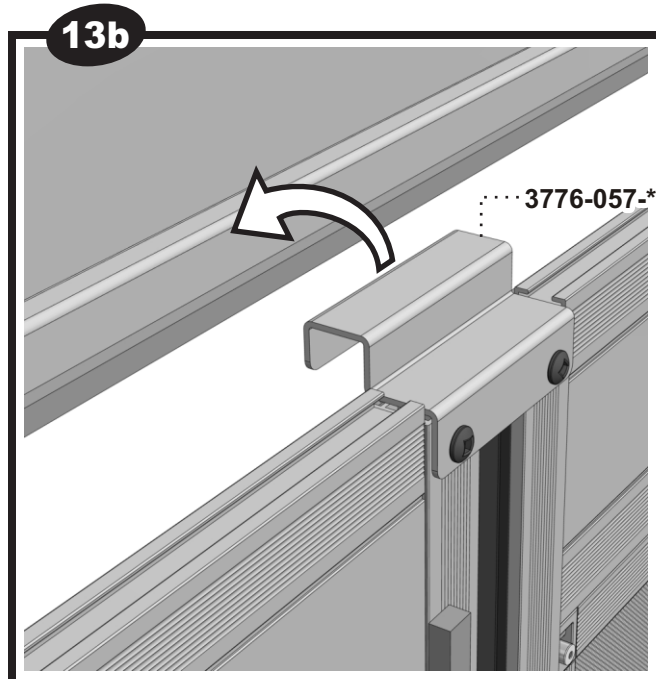


*Vue de l'intérieure - View from inside

STEP Étape 14

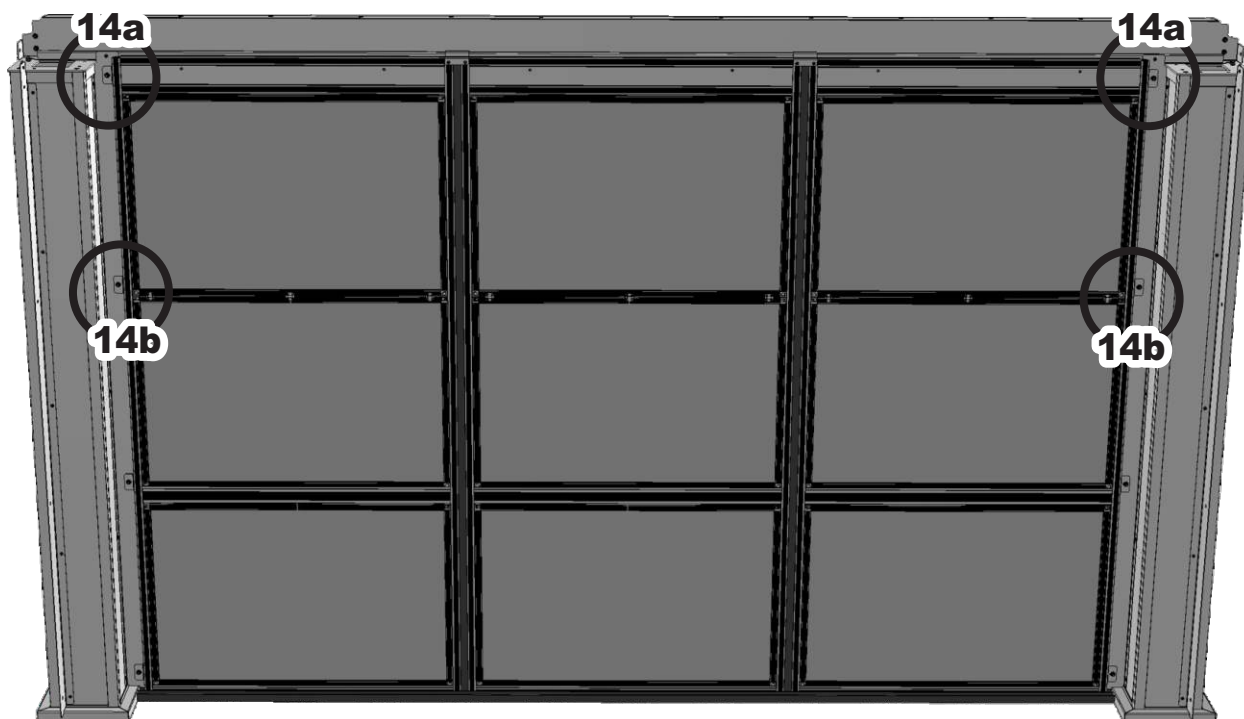


Fixez les bouchons.
Fix the caps.

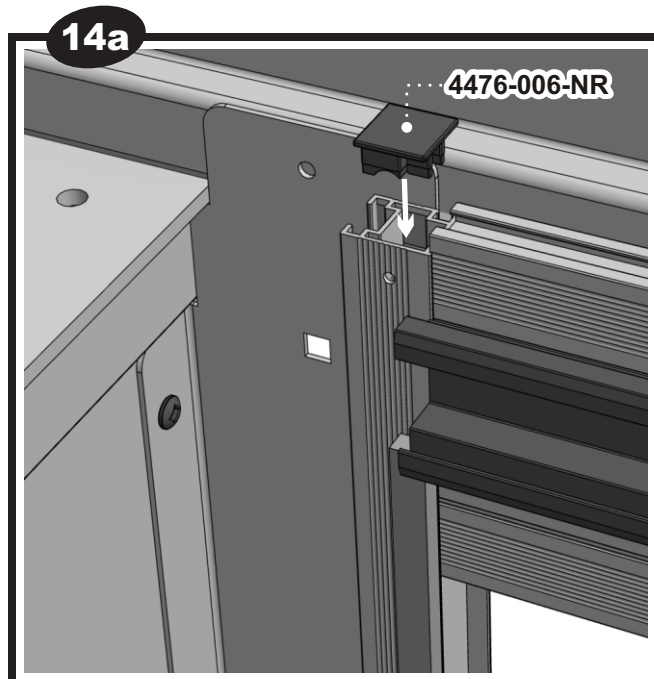


*Vue de l'intérieure - View from inside

Fixez le mur à l'aide des attachements.
Fix the wall with the attachments.

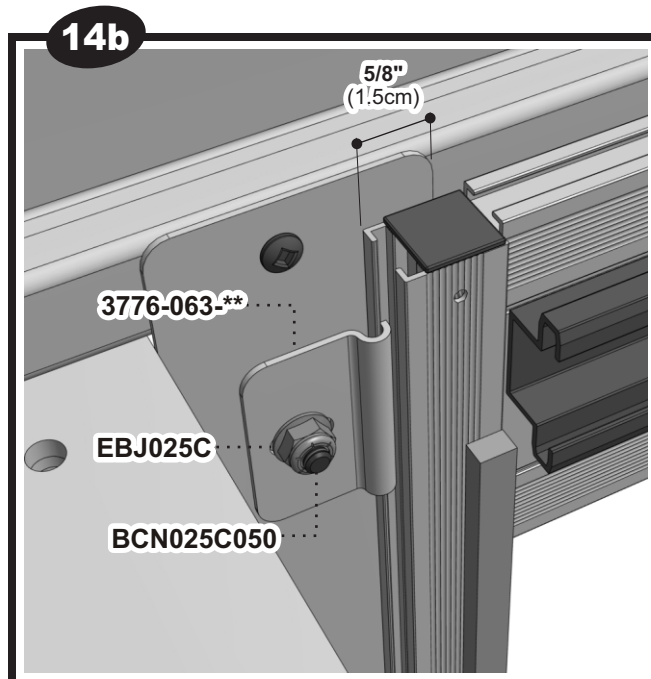


*Vue de l'intérieure - View from inside

STEP Étape 15

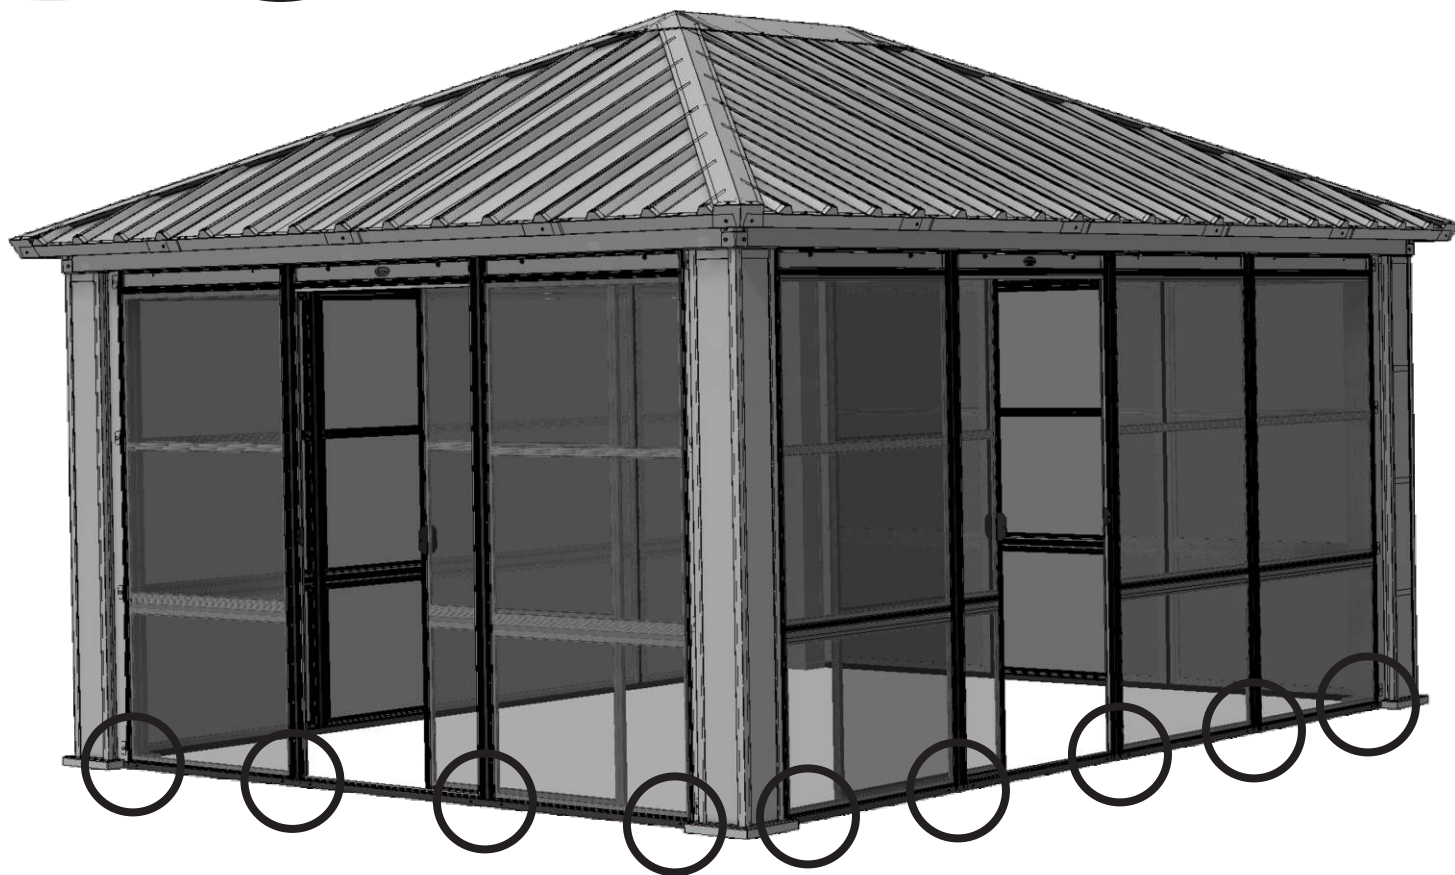

Vissez les sections a 2 1/2" des extrémités
Fix the sections at 2 1/2" from each sides

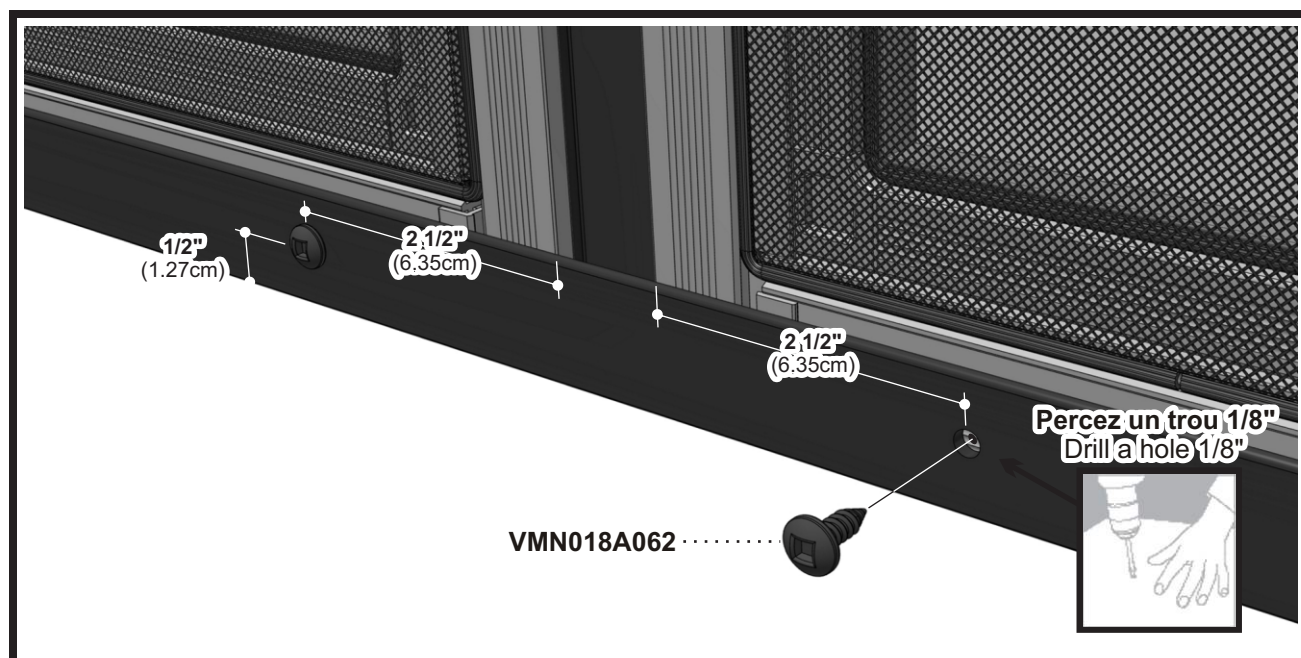

Liste de pièces - Parts list

MS1216

Item No.	Description française	English description	Qté/Qty
1100-006-NR	Poignée de porte	Door handle	2
1100-065-NR	Poignée de porte trouée	Perforated door handle	2
3776-023-NR	Paumelle en PVC 76 5/8"	PVC Hinge 76 5/8"	10
3776-055-NR	Rail de porte 74 1/2"	Door rail 74 1/2"	2
3776-056-NR	Assise double 116 1/2"	Lower rail 116 1/2"	2
3776-057-**	Crochet de section	Section hook	10
3776-062	Foam 115"	Foam 115"	2
3776-063-**	Attachement de section	Section attachment	32
3776-070-**	Montant gauche 1" x 3", 76 3/8"	Left angle 1" x 3", 76 3/8"	2
3776-071-**	Montant droit 1" x 3", 76 3/8"	Right angle 1" x 3", 76 3/8"	2
3776-900-**	Section régulière 37 3/4" x 76 7/8"	Regular section 37 3/4" x 76 7/8"	12
3776-910-**	Cadre de porte 37 3/4" x 76 7/8"	Door frame 37 3/4" x 76 7/8"	2
3776-920-**	Porte coulissante 37 3/4" x 74"	Sliding door 37 3/4" x 74"	2
3976-056-NR	Assise double 161 3/8"	Lower rail 161 3/8"	2
3976-062	Foam 153 7/8"	Foam 153 7/8"	2
3976-070-**	Montant gauche 1" x 6", 76 3/8"	Left angle 1" x 6", 76 3/8"	2
3976-071-**	Montant droit 1" x 6", 76 3/8"	Right angle 1" x 6", 76 3/8"	2
4476-006-NR	Bouchon de section	Section cap	8
4476-019-NR	Barrure de porte	Door lock	2
BCN025C050	Boulon de carrosserie 1/4-20 x 1/2"	Carriage bolt 1/4-20 x 1/2"	32
BHN025C050	Boulon hexagonal 1/4-20 x 1/2"	Hexagonal bolt 1/4-20 x 1/2"	8
EBJ025C	Écrou de blocage 1/4-20	Lock nut 1/4-20	40
VMN018A062	Vis mécanique #10 Type-A x 5/8"	Machine screw #10 Type-A x 5/8"	104

Notice!

- L 'assemblage est plus facile à deux.
- Doit être fixé à sa base sur un plancher de bois ou de béton.
- Placez les pièces et outils de façon à ce qu'elles soient à la portée de main.
- Attention de ne pas endommager les pièces lors de l'installation.
- Durant la saison hivernal, si une neige mouillante colle sur le toit et accumule un poids dépassant 3 lbs au pieds carré, veuillez dégager ce surplus de poids afin d'éviter d'endommager la structure.
- Ce gazebo se lave à l'eau avec un savon doux. Vous pouvez utiliser le savon pour le lavage de votre automobile.

-
- Assembly is easier with helper.
 - Must be fixed on a wooden or cement floor.
 - Arrange parts and necessary tools in order to be available at any time.
 - Pay attention to every parts that could be damaged during the assembly.
 - During the winter season, if a wet snow sticks on the roof and accumulate a weight of a maximum of more than 3 pounds per square foot, remove the snow, to avoid damages to the frame.
 - This gazebo can be washed with water and soft soap. You can also use the special soap recommanded to wash your car.



VERANDA JARDIN INC.

2200 Louis-Félix, Drummondville, Québec, J2C 6E5

Tél.: (819) 477-3005 - Fax (819) 477-1228

info@verandajardin.com

Modèle - Model

Code couleur - Color code

MS1216-^{}**